SGH-Z150
Kasutusjuhend

Olulised **ohutusnõuded**

Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi [ ].

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk. 75.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege teemasid "Alustamine" ja "Mitte lihtsalt telefon".

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
▶	Näitab, et leiate viidatud leheküljelt üksikasjalikumat lisateavet.
→	Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [ ].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Vali**>.

- **3G**
  Teie telefon on võimeline töötama 3G keskkonnas, mis võimaldab suuremat andmete kiirust, videostriimingut ning videokonverentside pidamist.

Teie telefoni funktsioonid



- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

- **Meediumipleier**
  Võimaldab teil oma telefonis meediumfaile mängida.

- **Veebibrauser**
  Kasutage traadita veebi, et saada värsket teavet ning laialdast meediumisisu.

- **Bluetooth**
  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate saata fotosid, videoklippe ja muid isiklikke andmeid ning ühendada teiste seadmetega.

- **Kontaktid**
  Talletage laua-, kontori- või mobiiltelefoni numbreid oma kontaktidesse.

- **Helistaja isikustamiseks saate kasutada fotoga ID-funktsiooni**
  Helistaja näitamiseks kuvab telefon tema foto.

- **Visiitkaart**
  Looge oma numbri ja profiiliga visiitkaart, et end teistele selle mugava elektroonilise kaardi abil tutvustada.

- **Multimeediumsõnumiteenused (MMS)**
  Saate vastu võtta teksti, pilte ning heliklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **E-post**
  Saate vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ja heli- või videoklippe.

- **Java**
  Nautige Java™põhinevaid mänge ning laadige uusi alla.

- **Märkmik**
  Olge kursis oma päevase, nädalase ja kuise ajakavaga.

- **Diktofon**
  Saate salvestada memosid või helisid.

Sisukord

Lahtipakkimine 6

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Teie telefon 6

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

Alustamine 7

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine ... 7
Toite sisse- või väljalülitamine ... 8
Klahvid ja ekraan ... 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele ... 11
Telefoni kohandamine ... 12
Helistamine/kõnedele vastamine ... 14

Mitte lihtsalt telefon 14

Kaamera, MP3-mängija, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine ... 14
Meediumifailide esitus ... 15
Mängimine ... 16
Veebibrauser ... 17
Kontaktide kasutamine ... 17
Sõnumite saatmine ... 18
Sõnumite vaatamine ... 20
Bluetoothi kasutamine ... 21
Lülitusrakendused ... 22

Sisestage tekst 23

Tähe-, sõnastikupõhine T9-, numbri- ja sümbolirežiim

Kõnefunktsioonid 25

Täpsemad kõnefunktsioonid

Menüüfunktsioonid 29

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine 74

Spikker ja erivajadused

Tervisekaitse- ja ohutusteave 75

Register 80

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis [Keskele].

1 Kõnelogi ▶ lk. 29

1 Vastamata kõned ▶ lk. 29
2 Valitud kõned ▶ lk. 29
3 Vastuvõetud kõned ▶ lk. 29
4 Viimased kontaktid ▶ lk. 29
5 Kustuta kõik ▶ lk. 29
6 Andmesidekõned ▶ lk. 30
7 Kõnede hind* ▶ lk. 30
8 Kõnede kestus ▶ lk. 30

2 Kontaktid ▶ lk. 31

1 Otsi kontakti ▶ lk. 31
2 Uus kontakt ▶ lk. 31
3 Rühmad ▶ lk. 32
4 Kiirvalimine ▶ lk. 33
5 Minu nimekaart ▶ lk. 33
6 Kopeeri kõik ▶ lk. 33
7 Oma number ▶ lk. 33
8 Teenuse number* ▶ lk. 34
9 Seaded ▶ lk. 34
0 Mälu olek ▶ lk. 34

3 Rakendused ▶ lk. 34

1 SAT* ▶ lk. 34
2 Meediumipleier ▶ lk. 34
3 Diktofon ▶ lk. 36
4 Maailmakell ▶ lk. 37
5 Kalkulaator ▶ lk. 38
6 Teisendi ▶ lk. 38

4 Internet ▶ lk. 39

1 Ava avaleht ▶ lk. 39
2 Sisestage URL ▶ lk. 40
3 Lemmikud ▶ lk. 40
4 Ajalugu ▶ lk. 40
5 Brauseri seaded ▶ lk. 40
6 Võrguseaded ▶ lk. 41

5 Sõnumid ▶ lk. 41

1 Loo uus ▶ lk. 41
2 Sisendkaust ▶ lk. 43
3 Mustandid ▶ lk. 45
4 Väljundkaust ▶ lk. 45
5 Kaust Saadetud ▶ lk. 45
6 E-posti sisendkaust ▶ lk. 45
7 Meediumialbum** ▶ lk. 46
8 Mallid ▶ lk. 46
9 Kärjeteated ▶ lk. 47
0 Kustuta kõik ▶ lk. 47
* Seaded ▶ lk. 48
# Mälu olek ▶ lk. 51

6 Failihaldur ▶ lk. 51

Pildid ▶ lk. 52
Videod ▶ lk. 53
Muusika ▶ lk. 54
Helid ▶ lk. 55
Mängud ja muu ▶ lk. 55
Muud failid ▶ lk. 56

7 Märkmik ▶ lk. 57

1 Märguanded ▶ lk. 57
2 Kalender ▶ lk. 57
3 Nädalavaade ▶ lk. 59
4 Tänased sündmused ▶ lk. 59
5 Ajakava ▶ lk. 59
6 Tähtpäev ▶ lk. 60
7 Ülesanne ▶ lk. 60
8 Memo ▶ lk. 60
9 Vastamata sündmusealarm ▶ lk. 60
0 Mälu olek ▶ lk. 60

8 Kaamera ▶ lk. 60

9 Seaded ▶ lk. 64

1 Profiilid ▶ lk. 64
2 Kellaaeg ja kuupäev ▶ lk. 65
3 Telefon ▶ lk. 65
4 Ekraan ▶ lk. 66
5 Kõne ▶ lk. 66
6 Ühenduvus ▶ lk. 68
7 Rakendusseaded ▶ lk. 71
8 Turvalisus ▶ lk. 72
9 Mälu olek ▶ lk. 73
0 Operaatori seaded** ▶ lk. 73
* Lähtesta seaded ▶ lk. 73

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie USIM/SIM-kaart seda võimaldab.

** Kuvatakse ainult juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

- Telefon
- Laadija
- Aku
- Kasutusjuhend

Saate kohalikult Samsungi edasimüüjalt endale erinevaid lisatarvikuid osta.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

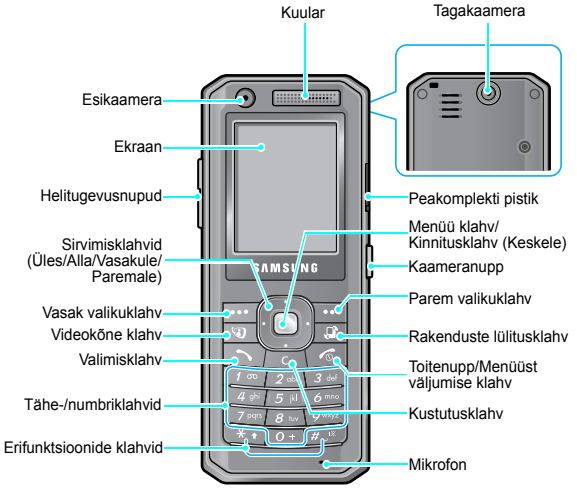

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Teave USIM/SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te plug-in SIM (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad lisateenused. 3G teenuste kasutamiseks saate osta USIM-kaardi.

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

1 Eemaldage aku kaas.

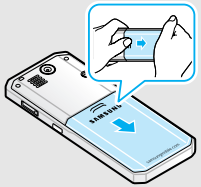

☑ Juhul, kui telefon on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, hoides all [ ].

2 Paigaldage SIM-kaart.

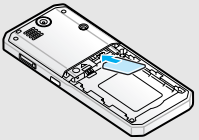

☑ Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.

3 Paigaldage aku.

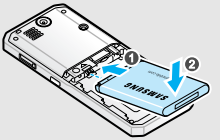

4 Asetage kaas tagasi.

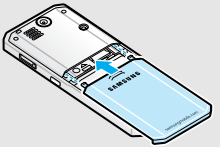

5 Ühendage laadija telefoniga.

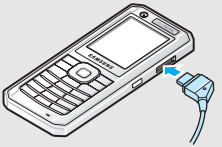

6 Ühendage laadija tavalisse vahelduvvoolu pistikusse.

7 Kui telefon on täielikult laetud (aku ikoon on lõpetanud vilkumise), lahutage laadija vooluvõrgust.

8 Eraldage laadija telefonist.

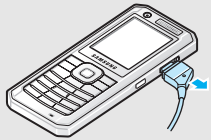

Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjenemas:

- kostab hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühja aku ikoon hakkab vilkuma.

Juhul, kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

Toite sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine	1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ning hoidke all [ ].
Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.	2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**Kinnita**>.
Väljalülitamine	Vajutage ning hoidke all [ ].

Klahvilukk

Saate telefoni klahvid lukustada, et vältida telefoni funktsioonide käivitamist juhuslike klahvivajutustega.

Ooterežiimis olles hoidke all [*] ning vajutage <**Jah**>. Klahvistiku lukustuse eemaldamiseks vajutage vasakut valikuklahvi ning seejärel [*].

Saate seada telefoni ka automaatselt klahve lukustama.
▶ lk. 65

Klahvid ja ekraan

Klahvid

	Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni.
	Ooterežiimis olles pääsete otse oma lemmikmenüüdesse. ▶ lk. 65 Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.
	Ooterežiimis olles pääsete ligi menüürežiimile. Menüürežiimis olles valige esiletõstetud menüüvalik või kinnitage sisestus.
	Videokõne alustamiseks.
	Teiste rakenduste avamiseks aktiivsest rakendusest väljumata avage rake rakenduste lülitamise aken.
	Võimaldab helistada või kõnele vastata. Ooterežiimis olles taastatakse ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbrid.
	Ekraanilt märkide kustutamiseks või rakenduses olevast väljumiseks.
	Kõne lõpetamiseks. Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi.
	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine. Ooterežiimis kõnepostiserverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke all [**1**]. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**].
	Erisümbolite sisestamine. Ooterežiimis olles profiili Hääletu sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [#]. Numbrite vahele tühikute sisestamiseks vajutage ning hoidke all [*].
	Helitugevuse reguleerimine. Ooterežiimis nupuvajutuse tooni helitugevuse reguleerimiseks.
	Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke ooterežiimis olles klahvi all. Kaamera objektiivi vahetamiseks kaamera olekus.

Ekraan

Paigutus

Ekraanil on kolm ala.

Ikoonid kuvab mitmesuguseid ikoone.

Tekst ja graafika kuvab sõnumeid, juhiseid ning teie poolt sisestatud teavet.

Klahvide funktsiooni indikaatorid näitavad kahele valikuklahvile määratud aktiivseid funktsioone.

Ikoonid*

- Saadud signaali tugevus
- 2.5G võrgus teenustele juurdepääsuks on ikoon andmete edastamise ajal animeeritud
- 3G võrgus teenustele juurdepääsuks on ikoon andmete edastamise ajal animeeritud
- Uitühendusvõrk (roaming)
- Kõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
- Videokõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa videokõnesid teha ega vastu võtta
- Bluetooth aktiivne
- Telefon on ühendatud Bluetoothi peakomplekti või vabakäekomplektiga
- Telefon on USB-pordi kaudu telefoniga ühendatud
- Interneti kasutamine personaalarvutis, kasutades telefoni modemina
- Telefon on kaitstud veebileheküljega ühendatud
- Uus sõnum
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-kiri
  - : Kõnepost
  - : Kommertsteade
  - : Seadistussõnum

Sisendkaust täis

- : SMS
- : MMS
- : E-kiri
- : Kõnepost
- : Seadistussõnum

Heliprofiili seaded

- : Tavaline
- : Koosolek
- : Autos
- : Vaikne
- : Väljas

Aku laetuse tase

* Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil kuvatud ikoonid erineda.

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Klahvide kasutamine

Klahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

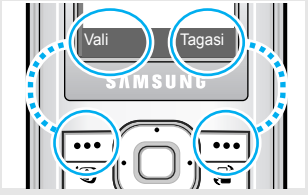

Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage vasakut klahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage paremat klahvi.

Igas põhimenüüs on populaarseim alamenüü määratud vasakule valikuklahvile. See võimaldab teil kiiresti valida kõige populaarsemaid menüüsid.

Valikute tegemine	1. Vajutage sobivat klahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [Keskele]. 4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest: • Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>. • Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
Otseteede kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Seaded** → **Telefon** → **Keel** → **Ekraanitekst**.
2. Valige keel.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Helina toon

Saate hetkel aktiivse heliprofiili omadusi muutes helinat vahetada.

Profiili omaduste muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Seaded** → **Profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava heliprofiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Redigeeri**.
4. Valige **Tavakõne helin** ning seejärel kõnele helin.
5. Vajutage <**Vali**>.
6. Valige **Videokõne helin** ning seejärel videokõnele helin.
7. Vajutage <**Vali**>.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Heliprofiili muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Seaded** → **Profiilid**.
2. Valige soovitud profiil.

Ooterežiimi taustpilt

Ooterežiimi ekraanile saate valida taustpildi.

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Taustpilt**.
2. Liikuge soovitud pildikaustale.
3. Valige pilt.
4. Vajutage <**Sea**>.

Menüüde otseteeklahvid

Võite seadistada sirvimisklahvid oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks ümber otseteeklahvideks.

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Seaded** → **Telefon** → **Otseteed**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne profiil

Selleks, et teisi inimesi mitte häirida, saate vaikse profiili kiirelt aktiveerida.

Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [#].

Telefonilukk

Saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Muuda telefoni parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ning vajutage <**Kinnita**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**Kinnita**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**Kinnita**>.
5. Valige **Telefonilukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**Kinnita**>.

Helistamine/kõnedele vastamine

Helistamine

Helistamiseks:

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Videokõne tegemiseks:

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ] ning kui teie kõnepartneri telefon on ühilduv, kuvatakse ta ekraanil.

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Videokõne tegemiseks vajutage selleks, et teine isik teid näeks <**Näita mulle**>.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [/].

Mitte lihtsalt telefon

Kaamera, MP3-mängija, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [ ].
2. Vajutage esi- ja tagaobjektiivi vahel valimiseks [ ].
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige vastavalt soovile.
4. Pildistamiseks vajutage [Keskele]. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage [Keskele].

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ning valige **Failihaldur** → **Pildid**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [ ].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Vajutage esi- ja tagaobjektiivi vahel valimiseks [ ].
4. Salvestamise alustamiseks vajutage [Keskele].
5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [Keskele]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
6. Vajutage [Keskele], et salvestada uut videot.

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage [Keskele] ja valige **Failihaldur** → **Videod**.
2. Valige soovitud video.

Meediumifailide esitus

Meediumifailide kopeerimine telefoni

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 39
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Vastuvõtt Bluetoothi kaudu ▶ lk. 70

Esitusloendi loomine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Rakendused** → **Meediumipleier**.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Ava esitusloend**.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa** → **Kaust** või **Failid**.
4. Soovitud failide lisamiseks valige **Failid**, ja vajutage <**Lisa**>.
5. Meediumipleieri kuvasse naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

Meediumifailide esitus

1. Meediumipleieri kuval olles vajutage [Keskele].
2. Valige soovitud fail.
3. Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:
   - Keskele: katkestab esitamise või jätkab esitamist.
   - Vasakule: viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi.
   - Paremale: viib järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
   - Üles: avab esitusloendi.
   - Alla: peatab esituse.
   - ▲/▼: reguleerib helitugevust.

Mängimine

Valige mäng

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Failihaldur** → **Mängud ja muu** → mäng.
2. Mängu alustamiseks vajutage suvalist klahvi, välja arvatud [ ].

Powerinlinexi mängimine

1. Valige **PLAY**.
2. Valige tegelaskuju.
3. Mängu alustamiseks vajutage <**OK**>.
4. Selleks, et tegelaskuju alustaks vajutage [Üles].
5. Suuna muutmiseks vajutage sirvimisklahve.

TheLastAge mängimine

1. Valige **GAME START**.
2. Valige **New Game**.
3. Vajutage <**SKIP**> ning seejärel <**OK**>.
4. Selleks, et masin liiguks edasi, vajutage [Üles].
5. Suuna muutmiseks vajutage sirvimisklahve.

Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil võite lihtsalt juurde pääseda traadita võrguühendusele, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Internet** → **Ava avaleht**.

Veebis liikumine

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Üksuse valimiseks vajutage [Keskele].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.
- Järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Edasta**.
- Brauseri valikutesse pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

Kontaktide kasutamine

Kirje lisamine

Telefoni mällu:

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta kontaktidesse** → **Telefon** → **Uus** → numbritüüp.
3. Määrake kindlaks kontaktandmed: Eesnimi, Perekonnanimi, Telefoninumber, Töömeil, Kodumeil, Rühm, Avaleht, Sünnipäev, ja Lisateave (Ametinimetus, Osakond, Ettevõte, Hüüdnimi ning Märkmed).
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Kirje lisamine (jätkub)

USIM/SIM-kaardile:

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta kontaktidesse** → **SIM** → **Uus**.
3. Sõltuvalt kaardi tüübist täpsustage kontaktandmed: Nimi, Telefoninumber, Rühm, Asukohanumber.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Kirje otsimine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Kontaktid** → **Otsi kontakti**.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontakt.
4. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või vajutage [Keskele], et muuta kontaktandmeid.

Visiitkaardi loomine ja saatmine

1. Ooterežiimis vajutage [Keskele] ja valige **Kontaktid** → **Minu nimekaart**.
2. Määrake oma kontaktandmed.
3. Visiitkaardi salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.
4. Visiitkaardi saatmiseks sisenege uuesti menüüsse **Minu nimekaart**.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada visiitkaart** → saatmisviis.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Vajutage ooterežiimis [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Loo uus** → **Tekstsõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [Keskele].
3. Sisestage sihtnumbrid.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage [Keskele].

Multimeedium-sõnumi (MMS) saatmine

1. Vajutage ooterežiimis [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Loo uus** → **Multimeediumsõnum**.
2. Sisestage sõnumi teema.
3. Valige **Tekst**.
4. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [Keskele].
5. Valige **Pilt või video**, või **Heliklipp**.
6. Lisage pildi-, video- või helifail.
7. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
8. Sisestage sihtnumbrid või -aadressid.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage [Keskele].

Sõnumite saatmine MMS-iga

1. Vajutage ooterežiimis [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Loo uus** → **Failisaatmisrakendus**.
2. Sisestage sõnumi teema.
3. Liikuge väljale **Sõnum**.
4. Sisestage sõnumi tekst.
5. Liikuge reale **Manusta failid**.
6. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa failid**, **Lisa visiitkaart** või **Lisa v-kalender**.
7. Valige pilt, video, heli, visiitkaart või plaanitud ülesanne.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Manusta**.
9. Vajutage [Keskele].
10. Sisestage sihtnumbrid või aadressid.
11. Sõnumi saatmiseks vajutage [Keskele].

E-kirja saatmine

1. Vajutage ooterežiimis [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Loo uus** → **E-kiri**.
2. Sisestage e-kirja teema.
3. Liikuge väljale **Sõnum**.
4. Sisestage e-kirja tekst.
5. Liikuge reale **Manusta failid**.
6. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa failid**, **Lisa visiitkaart** või **Lisa v-kalender**.
7. Valige pildid, videod, helid, visiitkaardid, ajakava kirjed või ülesanded.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Manusta**.
9. Vajutage [Keskele].
10. Sisestage e-posti aadressid.
11. E-kirja saatmiseks vajutage [Keskele].

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaade**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaust:

1. Vajutage ooterežiimis [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige SMS-sõnum ( ).

Multimeedium-sõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaade**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaust:

1. Vajutage ooterežiimis [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige MMS-sõnum ( ).

E-kirja vaatamine

1. Vajutage ooterežiimis [Keskele] ja valige **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Uute e-kirjade või päiste allalaadimiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi alla**.
3. Valige e-kiri või e-kirja päis.
4. Kui valisite päise vajutage <**Valikud**> ning valige **Too** e-kirja sisu vaatamiseks.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäehelistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisse lülitamine

Vajutage ooterežiimis [Keskele] ja valige **Seaded** → **Ühenduvus** → **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.

Bluetoothi seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Vajutage ooterežiimis [Keskele] ja valige **Seaded** → **Ühenduvus** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uusi seadmeid**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmeedastus

1. Valige üks rakendustest, kas **Kontaktid**, **Failihaldur** või **Märkmik**.
2. Valige üksus.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada** (**visiitkaart/ajakava/ülesanne**) → **Bluetoothi kaudu**.
4. Valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine	Bluetoothi kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni' Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud ning selle nähtavus peab olema lubatud. Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <**Jah**>.

Lülitusrakendused

Saate menüüs lülituda teistele rakendustele kasutatavast menüüst väljumata.

Lülita rakendusele	1. Menüü kasutamisel vajutage [ ]. 2. Valige rakendus.
Kättesaadavad rakendused	• **Kõne**: avab valimisekraani. • **Sõnumid**: avab menüü **Sõnumid**. • **Internet**: käivitab veebibrauseri.
Sulgege kõik töötavad rakendused	1. Vajutage [ ]. 2. Liikuge valikuni **Kas lõpetada kõik?**. 3. Vajutage <**Jah**>.

Sisestage tekst

Tähe-, sõnastikupõhine T9-, numbri- ja sümbolirežiim

Saate sisestada teksti erinevates funktsioonides, nagu Sõnumid, Kontaktid või Märkmik, kasutades täherežiimi, sõnastikupõhist T9-režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Tekstisisestusrežiimi tähis kuvatakse, kui kursor on tekstisisestuse väljal.

- Vajutage ning hoidke all [*], et liikuda T9- (T9Eng) ja ABC- (Abc) režiimide vahel.
- Vajutage [*], et muuta täheregistrit (T9Eng/T9ENG/T9eng) või valida numbrirežiim (123).
- Vajutage ja hoidke all [#], et valida sümbolirežiim (SYM).

T9-režiimi kasutamine

Sõnastikupõhises tekstisisestusrežiimis (T9) saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9-režiimis

1. Vajutage [**2**] kuni [**9**], et alustada sõna sisestamist. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**], ja [**6**], et sisestada T9-režiimis sõna *Hello*.

   T9-režiim ennustab sõna, mida olete tippimas, ja kuvatav ennustus võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.

2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. juhisega. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks [**0**].

   Näiteks, *Of* ja *Me* sisestamiseks kasutage klahve [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage [#].

T9-režiimi teised funktsioonid

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

Uue sõna lisamine T9-sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks vajutage [**0**]. Kui alternatiivsõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Õigekiri**.
3. Vajutage <**Õigekiri**>.
4. Sisestage soovitud sõna täherežiimis ning vajutage <**Lisa**>.

Täherežiimi kasutamine

Vajutage vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Muud täherežiimi funktsioonid

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või sama klahvi alla kuuluvat teist tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	Vajutage
kuvada veel sümboleid	[Üles] või [Alla].
valida sümbolit	vastavat numbriklahvi.
kustutada sisestatud sümboleid	[**C**].
sümboleid sisestada	<**OK**>.

Kõnefunktsioonid

Täpsemad kõnefunktsioonid

Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.

   - Viimase numbri kustutamiseks vajutage [**C**] või vajutage ja hoidke kogu ekraani tühjendamiseks all [**C**]. Vale numbri parandamiseks saate kursoriga selle juurde liikuda.
   - Vajutage ja hoidke all [✱], et sisestada tühikuid numbrite vahele.

2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Telefoniraamatusse salvestatud numbril helistamine

Kui olete numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate helistamisel valida selle numbri telefoniraamatust. ▶ lk. 31

Saate kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk. 33

Saate USIM/SIM-kaardilt kiiresti numbri valida, kasutades salvestamisel kindlaksmääratud mälupesa numbrit.

1. Ooterežiimis olles sisestage mälupesa number ning vajutage [#].
2. Vajadusel sirvige teisi numbreid.
3. Helistamiseks vajutage <**Kõne**> või [ ] või videokõne tegemiseks <**V-kõne**>.

Kõnele vastamine

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Aktsepteeri**> või [ ].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui kõnedele vastamiseks on aktiviseeritud valik **Suvaklahvivastus**, võite kõne vastuvõtmiseks vajutada suvalisele klahvile, välja arvatud <**Hülga**> and [ ]. ▶ lk. 66
- Kõnest keeldumiseks vajutage <**Hülga**> või [ ].
- Kõnest keeldumiseks või heli vaigistamiseks vajutage ja hoidke all [▲/▼], olenevalt **Helitugevusnupp** seadele. ▶ lk. 66

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvatakse nende arv ekraanil.

1. Vajutage <**Vaade**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni paremal küljel olevasse ühenduspessa. Peakomplekti nupp töötab järgmiselt:

Kui soovite	Vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida	ja hoidke nuppu all kaks korda.
kõnele vastata	ja hoidke nuppu all.
kõne lõpetada	ja hoidke nuppu all.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage [▲/▼].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [▲], vähendamiseks vajutage [▼].

Kõne jätmine ootele/kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage <**Peata**> või <**Vabasta**>.

Teise kõne tegemine

Saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk toetab seda funktsiooni.

1. Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Peata**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta** → **Lõpeta peatatud kõne**.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Saate kõne ajal vastata teisele kõnele, kui teie võrk seda funktsiooni toetab ning olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk. 67

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
3. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta** → **Lõpeta peatatud kõne**.
4. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

Valjuhääldifunktsiooni abil saate rääkida telefoniga väikese vahemaa tagant rääkida.

Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage [Keskele] ja seejärel <**Jah**>. Tagasi kuularisse lülitamiseks vajutage veelkord [Keskele].

Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutades <**Valikud**>, pääsete kõne ajal järgmistesse valikutesse:

- **Valjuhäälди/Valjuhäälди väljas**: valjuhäälди sisselülitamiseks või tavarežiimile tagasilülitamiseks.
- **Aktiveeri peakomplekt/Aktiveeri telefon**: saate lülitada kõne Bluetoothi peakomplekti või tagasi telefoni.
- **Vaigista**/**Taasta heli**: saate telefoni mikrofoni välja lülitada nii, et teie vestluspartner teid ei kuule, või tagasi sisse lülitada.
- **Klahvid helita/Klahvid heliga**: klahvitoonide välja- või sisselülitamiseks.
- **Uus kõne**: saate alustada uut kõne.
- **Kontaktid**: avab kontaktide loendi.
- **Saada tekstsõnum**: saate luua uue SMS-sõnumi.
- **Saada DTMF**: kahetooniliste mitmesageduslike DTMF-toonide saatmine grupina. Kahetoonilisi mitmesageduslikke DTMF-toone kasutatakse toonvalimisega telefonides, need kõlavad numbriklahvidele vajutades. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).
- **Memo**: memo koostamine.
- **Edasta**: suunab aktiivse kõne üle ootel olevale helistajale. See valik võimaldab kahel helistajal omavahel rääkida, aga teid lülitatakse kõnest välja.
- **Liitu**: konverentskõne häälestamine, lisades helistaja aktiivsesse kõnesse. Saate konverentskõnesse kaasata kuni viis inimest.
- **Eraldu konverentskõnest**: privaatvestlus ühe konverentskõne osalisega. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Privaatvestluse lõpetamisel valige konverentskõne jätkamiseks **Liitu**.
- **Lõpeta**: lõpetab hetkel ootel- või käimasoleva kõne.
- **Lõpeta kõne**: ühe konverentskõnes osaleja eemaldamiseks.
- **Lõpeta kõne**: katkestab ootel oleva kõne, käimasoleva kõne või kõik kõned.

Videokõne funktsiooni kasutamine

3G (UMTS) teenusepiirkonnas võite oma telefoni abil teha või vastu võtta videokõnet, mis võimaldab teil vestluskaaslast kõne ajal ekraanil näha. Kaasvestleja telefon peab videokõne funktsiooni toetama.

Videokõne tegemine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ]. Kõnepartner ilmub ekraanile, kui ta kõne vastu võtab.

Videokõnele vastamine

Videokõnele vastake sama moodi kui tavakõnele. Vajutage <**Näita mind**>, et helistaja teid näeks.

Videokõne valikute kasutamine

Vajutades videokõne ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Valjuhääldi/Valjuhääldi väljas**: valjuhääldi sisselülitamiseks või tavarežiimile tagasilülitamiseks.
- **Lülita peakomplektile/Lülita telefoni**: saate lülitada kõne Bluetoothi peakomplekti või tagasi telefoni. Selle funktsiooni kasutamiseks peate esmalt oma peakomplekti telefoniga ühendama. ▶ lk. 69
- **Vaigista kaamera**: lülitab kaamera välja.
- **Vaigista heli**: lülitab mikrofoni välja.
- **Vaigista kaamera ja heli**: lülitab kaamera ja mikrofoni välja.
- **Klahvid helita/Klahvid heliga**: klahvitoonide välja- või sisselülitamiseks.
- **Suum**: kuvab või peidab suumi kontrollriba.
- **Eredus/Peida eredus**: kuvab või peidab ereduse kontrollriba.
- **Efektid**: muudab pildi värvitooni.
- **Peida teave/Kuva teave**: peida või kuva teave videokõne kohta.
- **Saada DTMF**: DTMF-toone (kahetoonilisi mitmesageduslikke toone) saab saata rühmitatult pärast kogu edastatava numbri sisestamist või selle valimist telefoniraamatust.
- **Video kvaliteet**: muudab kaamera pildi kvaliteeti.
- **Lõpeta kõne**: lõpetab videokõne.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Kõnelogi *(Menüü 1)*

Menüü **Kõnelogi** võimaldab vaadata valitud, vastatud või vastamata kõnesid, kõnede kestvust ja maksumust.

Ooterežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks [Keskele] ning valige **Kõnelogi**.

Vastamata kõned *(Menüü 1.1)*

Kuvatakse viimati sissetulnud kõned, millele ei vastatud.

Kõnekirje avamine

1. Leidke loendist soovitud nimi või number. Kõnede loend toob ära ka kõnede kordused.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ] või kõne andmete vaatamiseks vajutage [Keskele].

Kõnelogi valikute kasutamine

Vajutades kõneloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Üksikasjad**: juurdepääs valitud kõnekirje teabele.
- **Tavakõne**: tavakõne tegemine numbrile.
- **Videokõne**: videokõne tegemine numbrile, kui 3G teenus on saadaval.
- **Kasuta numbrit**: kleebib valitud numbri tavavalimisekraanile.
- **Salvesta kontaktidesse**: salvestab valitud numbri kontaktidesse.
- **Saada sõnum**: saadab sõnumi valitud numbrile kas SMS-i, MMS-i või failisaatmisrakenduse abil.
- **Kustuta**: kustutab valitud kõnekirje.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik kirjed.

Valitud kõned *(Menüü 1.2)*

Kuvatakse viimased valitud kõned.

Vastuvõetud kõned *(Menüü 1.3)*

Kuvatakse viimased vastuvõetud kõned.

Viimased kontaktid *(Menüü 1.4)*

See menüü kuvab kõik valitud, vastatud ja vastamata kirjed.

Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi kirjete kustutamiseks kõigis kõnetüüpides.

1. Kustutatavate kõnetüüpide märgistamiseks vajutage [Keskele].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

☑ Kui telefon on lukustatud, siis küsitakse teilt telefoniparooli. Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 73

Andmesidekõned *(Menüü 1.6)*

Kasutage seda menüüd, et saada ülevaade saadetud ja vastuvõetud andmehulgast.

Loenduri või kõikide loendurite nullimiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Lähtesta** või **Lähtesta kõik**.

Kui telefon on lukustatud, siis küsitakse teilt telefoniparooli. Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 73

Kõnede hind *(Menüü 1.7)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on kasutatav vaid siis, kui teie USIM/SIM-kaart seda toetab. Võtke arvesse, et see funktsioon ei ole mõeldud arve asendamiseks.

- **Koguhind**: võimaldab teil kontrollida kõigi oma kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Muuda piirhind** määratud maksumuse piirmäära, peate järgmise kõne tegemiseks loenduri lähtestama.
- **Viimase kõne hind**: näitab viimase kõne maksumust.
- **Piirhind**: näitab seatud maksimaalset maksumuset.

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lähtesta kõne hind**: lähtestab loendurid.
- **Muuda piirhind**: võimaldab määrata väljuvate kõnede maksimaalse maksumuse.
- **Seadista valuuta**: võimaldab määrata ühiku hinna, mida rakendatakse kõnede maksumuse arvutamiseks.

Kõnede kestus *(Menüü 1.8)*

Kuvatakse valitud ja vastuvõetud tava- ja videokõnede kestvuse logi. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Kokku valitud**: näitab tehtud tavakõnede kogukestvust.
- **Kokku vastu võetud**: näitab vastatud tavakõnede kogukestvust.
- **Kokku valitud**: näitab tehtud videokõnede kogukestvust.
- **Kokku vastu võetud**: näitab vastatud videokõnede kogukestvust.

Loenduri või kõikide loendurite nullimiseks vajutage <**Valikud**> ning valige **Lähtesta** või **Lähtesta kõik**.

Kui telefon on lukustatud, siis küsitakse teilt telefoniparooli. Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 73

Kontaktid *(Menüü 2)*

Te saate salvestada telefoninumbreid USIM/SIM-kaardile ja telefoni mällu. USIM/SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid kontaktides kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Ooterežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks [Keskele] ning valige **Kontaktid**.

Otsi kontakti *(Menüü 2.1)*

Antud menüü abil saate telefoniraamatust numbreid otsida.

Kirje otsimine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.
3. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või vajutage [Keskele], et muuta kontaktandmeid.

Kontaktivalikute kasutamine

Vajutades kontaktandmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: kontaktandmete muutmiseks.
- **Saada sõnum**: saate valitud numbrile või e-posti aadressile saata sõnumi SMS-i, MMS-i või failisaatmisrakenduse kaudu.
- **Erivalikud**: võimaldab teha järgmisi valikuid:

  Pilt: saate määrata helistaja ID pildi, mis kuvatakse, kui vastav isik teile helistab.

  Helin: saate määrata helina, mis annab märku kindlalt numbrilt saabuvast kõnest.

  Sõnumi märguandetoon: saate valida helina tooni, mis kostab, kui teile saabub sõnum vastavalt numbrilt.
- **Lisa kiirvalimisse**: võimaldab määrata valitud numbri kiirvalimisnumbriks.
- **Videokõne**: võimaldab 3G teenuse saadavusel teha numbrile videokõne.
- **Kopeeri SIM-kaardile**/**Kopeeri telefoni**: võimaldab kopeerida kontakti telefoni mälust USIM/SIM-kaardile või vastupidi.
- **Saada visiitkaart**: võimaldab visiitkaarti saata SMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Kasuta numbrit**: kleebib valitud numbri tavavalimisekraanile.
- **Kustuta**: võimaldab kontakti kustutada.

Uus kontakt *(Menüü 2.2)*

Selle menüü abil saate lisada kontaktide alla uue kirje.

Numbri salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.
2. Muutke seadeid või sisestage teave kontakti kohta.
   - **Eesnimi**/**Perekonnanimi**: saate määrata nime.
   - **Telefoninumber**: saate lisada numbri.
   - **Töömeil**: saate sisestada töö e-posti aadressi.
   - **Kodumeil**: saate sisestada isikliku e-posti aadressi.
   - **Rühm**: võimaldab määrata helistajarühma.
   - **Avaleht**: võimaldab sisestada kodulehe aadressi.
   - **Sünnipäev**: võialdab sisestada kontakti sünnipäeva.

- **Lisateave**: võimaldab sisestada ametinimetuse, osakonna, asutuse, hüüdnime ning lisamärkuse.

3. Vajutage <**Valikud**> ja valige lisateabe sisestamiseks **Erivalikud**:
   - **Pilt**: saate määrata helistaja ID pildi, mis kuvatakse, kui vastav isik teile helistab.
   - **Helin**: saate määrata helina, mis annab märku kindlalt numbrilt saabuvast kõnest.
   - **Sõnumi märguandetoon**: saate valida helina tooni, mis kostab, kui teile saabub sõnum vastavalt numbrilt.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Numbri salvestamine USIM/SIM-kaardile

1. Valige **SIM**.
2. Muutke seadistusi või sisestage teave kontakti kohta:
   - **Nimi**: saate määrata nime.
   - **Telefoninumber**: saate sisestada telefoninumbri.
   - **Rühm** (USIM-ile): võimaldab määrata helistajarühma.
   - **Asukoha number**: saate määrata mälupesa numbri.

   ☑ USIM-kaardi kasutamisel vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa üksus**, et lisanumbreid sisestada.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Rühmad *(Menüü 2.3)*

Selle menüü abil saate oma kontaktid helistajarühmadesse rühmitada.

Võimaldab luua helistajarühma.

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa rühm**.
2. Sisestage rühma nimi.
3. Rühma salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage [Keskele], et tõsta esile lisatavad kontaktid.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Helistajarühmade haldamine

Vajutades rühmade loendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva liikmed**: kuvab rühma kuuluvate liikmete loendi.
- **Lisa liige**: olemasolevate kontaktide puudumisel võimaldab lisada valitud rühma kontakte.
- **Lisa rühm**: võimaldab lisada uue rühma.
- **Nimeta rühm ümber**: võimaldab muuta rühma nime.
- **Kustuta rühm**: kustutab valitud rühma. Rühma kuulunud liikmed jäävad kontaktidesse alles.
- **Kustuta kõik rühmad**: kustutab kõik rühmad, ka vaikerühmad.

Kiirvalimine *(Menüü 2.4)*

Selle menüü kaudu saate määrata kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale telefoninumbrile.

Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Valige mälupesaks **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.
3. Valige number.

Kiirvalimisnumbrite haldamine

Kiirvalimise ekraani vaatamise ajal vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: saate määrata numbri klahvile, mis ei ole veel kasutuses.
- **Üksikasjad**: kontrollige kasutuses oleva klahvi nime ja numbrit.
- **Videokõne**: võimaldab 3G teenuse saadavusel teha numbrile videokõne.
- **Muuda**: saate juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määrata.
- **Eemalda**: eemaldab klahvilt kiirvalimise seade.

Kiirvalimiskirjetele valimine

Ooterežiimis olles vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Minu nimekaart *(Menüü 2.5)*

Selle menüü abil saate luua visiitkaardi ja saata selle teistele isikutele.

Visiitkaardi salvestamine

Visiitkaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisele telefoni mällu. ▶ lk. 31

Visiitkaardivalikute kasutamine

Kui olete visiitkaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab visiitkaarti muuta.
- **Saada visiitkaart**: visiitkaardi saatmiseks SMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: võimaldab visiitkaardi kustutada.

Kopeeri kõik *(Menüü 2.6)*

Kasutage seda menüüd kõigi USIM/SIM- kaardile talletatud kontaktide kopeerimiseks telefoni mällu või vastupidi.

Oma number *(Menüü 2.7)*

Antud funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie USIM/SIM-kaardile talletatud tegelikke abonemendinumbreid.

Teenuse number *(Menüü 2.8)*

See valik on kasutatav vaid siis, kui teie USIM/SIM-kaart toetab teenusenumbreid (SDN). Kasutage seda menüüd, et vaadata oma teenusepakkuja poolt määratud SDN-numbrite loendit, sealhulgas hädaabi-, infoteenuste- ja kõneposti numbreid.

1. Leidke loendist soovitud number.
2. Vajutage <**Kõne**> või [ ].

Seaded *(Menüü 2.9)*

Kasutage seda menüüd kontaktikirjete vaikeseadete muutmiseks.

- **Kuvamisseaded**: valige, et kontaktide loend perekonna- või eesnime järgi sorteerida.
- **Vaikimisi salvestusseaded**: valige vaikemälupesa oma kontaktide salvestamiseks. Kui valite **Soovi korral**, palub telefon teil telefoninumbri salvestamisel iga kord valida mälupesa.

Mälu olek *(Menüü 2.0)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata kontaktide arvu, mille olete telefoni mällu ja USIM/SIM-kaardile.

Rakendused *(Menüü 3)*

Kasutage seda menüüs meediumifailide esitamiseks, häälememode salvestamiseks, ajavööndi seadmiseks ning telefoni kasutamiseks kalkulaatori või teisendina.

Ooterežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks [Keskele] ning valige **Rakendused**.

SAT *(Menüü 3.1)*

See menüü on saadaval, kui te kasutate USIM/SIM rakenduste komplektmenüüsid (Application Toolkit) toetavat SIM-kaarti, mis võimaldab kasutada lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust.

Lisateavet vaadake oma USIM/SIM-kaardi juhendist või võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Meediumipleier *(Menüü 3.2)*

Võimaldab nautida telefoni mälus olevaid muusika- ja videofaile. Kõigepealt peate failid oma telefoni mällu salvestama.

Meediumifailide allalaadimine ja vastuvõtmine

Teie telefon võimaldab järgmiste failitüüpide esitamist:

- Muusika: MP3, AAC, WMA, M4A, 3GA, WAV
- Video: MP4, 3GP

Muusika- või videofailide salvestamiseks oma telefoni mällu kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 39
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Vastuvõtt Bluetooth-ühenduse kaudu ▶ lk. 70

Esitusloendi loomine

1. Meediumipleieri kuval olles vajutage [Keskele].
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
3. Valige **Kaust** või **Failid**.
4. Vajutage soovitud failide valimiseks [Keskele] või liikuge valitud kaustani.
5. Vajutage <**Lisa**> või <**Vali**>.
6. Meediumipleieri kuvasse naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

Meediumifailide esitamine

1. Meediumipleieri kuval olles vajutage [Keskele].
2. Valige fail. Valitud fail esitatakse.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Keskele	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
Üles	Avab esitusloendi.
Alla	Lõpetab esituse.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.

Meediumipleieri valikute kasutamine

Vajutades meediumipleieri kuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: alustab esitust.
- **Paus**/**Jätka**: katkestab või jätkab esitust.
- **Peata**: lõpetab esituse.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Ava esitusloend**: kuvab esitusloendi.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Ava Failihaldur**: juurdepääs kõikidele telefoni mälus olevatele meediumifailidele.
- **Bluetooth-seadmete eest peidetud**: peida fail nii, et teised Bluetoothi seadmed sellele juurde ei pääseks.

- **Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: jagab faili Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Kuva kontroller**/**Peida kontroller**: kuvab või peidab kontrollriba pildi. Käesolevat valikut võidakse sõltuvalt teie esituse animatsiooniseadetest mitte kuvada.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Meediumipleieri seaded**: võimaldab muuta meediumifailide esituse vaikeseadeid.

  Esitusvalikud: saate valida kordusrežiimi.

  Helitugevus: võimaldab valida helitugevuse taseme.

  Kontrollrer: võimaldab seada meediumimängija kontrollriba pilti kuvama või peitma.

  Meediumpleieri kest: võimaldab valida kesta pildi.
- **VOD-seaded**: kasutage seda, et valida ühenduse profiil, mida kasutatakse ühendusel video-striiming serveriga. Samuti on võimalik profiili koostada või redigeerida. ▶ lk. 70
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Esitusloendi valikute kasutamine

Vajutage meediumipleieri ekraanil [Üles], et esitusloendisse pääseda ning vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab hetkel valitud faili.
- **Lisa**: lisab faili või kausta esitusloendisse.
- **Eemalda**: võimaldab valitud faili või kõik failid praegusest esitusloendist eemaldada.
- **Teisalda**: võimaldab valitud faili praegusesse või teise esitusloendisse teisaldada.
- **Kopeeri**: võimaldab valitud failist praegusesse või teise esitusloendisse koopia teha.
- **Kustuta loend**: kustutab aktiivse esitusloendi.
- **Nimeta loend ümber**: võimaldab muuta aktiivse esitusloendi nime.
- **Uus loend**: lisab uue esitusloendi.

Diktofon *(Menüü 3.3)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid.

Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [Keskele].
2. Rääkige mikrofoni.

   Salvestamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage [Keskele].
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <**Peata**> või [Alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.

Häälmemo esitamine

1. Vajutage diktofoni kuval <**Valikud**> ja valige **Ava helide kaust**.
2. Valige häälmemo. Valitud häälmemo esitatakse.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Keskele	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Liigub failis tagasi.

Klahv	Funktsioon
Paremale	Liigub failis edasi.
Alla	Lõpetab esituse.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.

Häälmemomenüü valikute kasutamine

Vajutades pleieri kuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita/Jätka**: esitab häälmemo või naaseb taasesitusse.
- **Peata**: lõpetab esituse.
- **Salvesta**: võimaldab salvestada uue häälmemo.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Ava helide kaust**: juurdepääs kaustale **Häälmemod**.
- **Kustuta**: võimaldab valitud häälmemo kustutada.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta häälmemo nime.
- **Bluetooth-seadmete eest peidetud**: peida häälmemo nii, et teised Bluetoothi seadmed sellele ligi ei pääseks.
- **Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: jagab häälmemo Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Üksikasjad**: häälmemo atribuutide vaatamiseks.
- **Salvestusseaded**: muudab häälmemo salvestamise vaikeseadeid.

  Vaikenimi: faili nime vaikimisi eesliite muutmiseks.

  Salvestusaeg: valib maksimaalse salvestuse aja.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Maailmakell *(Menüü 3.4)*

Selle menüü abil saate määrata kohaliku ajavööndi ning vaadata, kui palju on kell mujal maailmas.

Oma ajavööndi määramine.

1. Maailmakaardil olles vajutage [Vasakule] või [Paremale], et liikuda ülemises seas soovitud linnale. Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.
2. Linna salvestamiseks kohaliku ajavööndina vajutage [Keskele].

Muude ajavööndite vaatamine ning seadistamine

1. Maailmakaardil olles liikuge madalamale reale.
2. Soovitud linna leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
3. Ajavööndi salvestamiseks vajutage [Keskele].

Suveaja rakendamine

1. Vajutage maailmakaardil <**Valikud**> ja valige **Suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndite valimiseks vajutage [Keskele].
3. Vajutage <**Vali**>.
4. Vajutage [Keskele].

Kalkulaator *(Menüü 3.5)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

Arvutuste teostamine

1. Sisestage esimene arv.

   Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [#].
2. Soovitud matemaatilise tehte valimiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [Keskele].
5. Arvutuse jätkamiseks korrake toiminguid alates teisest juhisest.

Kalkulaatori valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Võrdub**: näitab tulemuse.
- **Viimane arvutus**: kuvab viimati tehtud arvutuse tulemuse.
- **Salvesta mällu**: salvestab väärtuse kalkulaatori mällu.
- **Too mälust**: taastab salvestatud väärtuse.
- **Tühjenda mälu**: kustutab salvestatud väärtused.

Teisendi *(Menüü 3.6)*

Selle menüü abil saate teisendada üldtuntud vääringuid, nagu valuuta ja temperatuur.

Teisendamine

1. Valige teisendi.
2. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage [Alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [#].
   - Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage [*].
4. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige ühik, milleks soovite sisestatud väärtust teisendada.

   Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.

Teisendi valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta**: kustutab praegused väärtused.
- **Pööra ümber**: pöörab teisenduse ümber.
- **Valuutakursid**: kuvab valuutakursside loendi.

Internet *(Menüü 4)*

Traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser teie telefonis võimaldab juurdepääsu traadita võrguühendusele. Traadita võrguühenduse abil pääsete juurde värskele teabele ja erinevatele meediumivahenditele, nagu taustpildid, helina toonid ja muusikafailid.

Ooterežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks [Keskele] ning valige **Internet**.

Ava avaleht *(Menüü 4.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe.

Veebibrauseri sirvimine

Kui soovite	Vajutage
sirvida brauseri elemente	[Üles] või [Alla].
valida brauseri elementi	[Keskele].
naasta eelmisele lehele	<**Tagasi**>.
liigub järgmisele lehele	<**Valikud**> ja valige **Edasta**.

Brauseri menüüvalikute kasutamine

Vajutades suvalisel veebilehel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vali**: seotud veebilehele pääsemiseks.
- **Ava avaleht**: naaseb avalehele.
- **Edasta**: liigub järgmisele lehele
- **Sisestage URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Laadi uuesti**: laeb uuesti käesoleva lehekülje uuendatud teabega.
- **Lisa lemmik**: lisab lehe järjehoidjaks.
- **Lemmikud**: tagab juurdepääsu järjehoidjate loendile.
- **Ajalugu**: juurdepääs teie poolt külastatud veebilehtede loendile.
- **Saada link**: saadab aktiivse lehe URL-i SMS-i, e-posti või failisaatmisrakendusega.
- **Salvesta**: saate salvestada valitud pildi või lehekülje.
- **Edasijõudnutele**: eemaldab brauseri teabe ning tagab juurdepääsu brauseri seadetele.

  Otsi teksti: otsib aktiivselt veebilehelt konkreetset sõna või fraasi.

  Tühjenda ajalugu: kustutab ajalukku talletatud URL-id.

  Kustuta küpsised: kustutab küpsised. Küpsised on personaalsete andmete kogumid, mis saadetakse Interneti kasutamise ajal veebiserverisse.

  Tühjenda vahemälu: tühjendab vahemälu. Vahemälu on ajutine mälu sait, mis säilitab viimati külastatud veebilehekülje.

  Üksikasjad: juurdepääs lehe atribuutidele.

  Brauseri seaded: võimaldab brauseri ekraani, turvalisuse ja sertide seadeid muuta.

  Võrguseaded: võimaldab võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili valimist. Samuti on võimalik profiili koostada või redigeerida. ▶ lk. 70

Teave: võimaldab ligipääsu brauseri versiooni ja autoriõiguste teabele.

Veebibrauserist väljumine

Vajutage [ ] et katkestada Interneti-ühendus ja väljuda brauserist.

Sisestage URL *(Menüü 4.2)*

Kasutage seda menüüd, et käsitsi sisestada URL-aadress ja avada kaasnev veebileht.

Lemmikud *(Menüü 4.3)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadresse veebilehtede kiireks valimiseks või avada eelmääratud järjehoidjaid.

Järjehoidja kausta lisamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus** → **Kaust**.
2. Sisestage kausta nimi ja vajutage <**OK**>.

Uue järjehoidja lisamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus** → **Lemmik**.
2. Sisestage URL-aadrress ja vajutage [Keskele].
3. Sisestage järjehoidja pealkiri ja vajutage <**OK**>.
4. Objekti salvestamiseks valige <**Valikud**> ja valige **OK**.

Lemmikveebilehele minemine

Järjehoidja elemendi valimine käivitab veebibrauseri ja avab vastava veebilehe.

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades lemmikute ekraanil <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: avab valitud kausta.
- **Vali**: võimaldab juurdepääsu valitud järjehoidjaga märgitud leheküljele.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu järjehoidja atribuutidele.
- **Saada link**: saadab järjehoidja SMS-i, e-posti või failisaatmisrakenduse kaudu.
- **Uus**: võimaldab lisada uue järjehoidja või kausta.
- **Muuda**: redigeerib valitud järjehoidja.
- **Teisalda**: teisaldab järjehoidja teise kausta.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta kausta nime.
- **Kustuta**: võimaldab valitud järjehoidjad või kaustad kustutada.

Ajalugu *(Menüü 4.4)*

Juurdepääs hiljuti vaadatud lehtede loendile.

Veebilehe avamiseks valige loendist vastav URL-aadress.

Brauseri seaded *(Menüü 4.5)*

Kasutage seda menüüd brauseri ekraani, turvalisuse ja sertide seadete muutmiseks.

Võrguseaded *(Menüü 4.6)*

Kasutage seda menüüd, et valida Interneti-ühenduse loomiseks kasutatav ühenduse profiil. Samuti on võimalik profiili koostada või redigeerida. ▶ lk. 70

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediumsõnumeid ning e-kirju. Samuti saate kasutada serveri poolt saadetavate kommertsteate, kõneposti ja kärjeteate funktsioone.

Ooterežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks [Keskele] ning valige **Sõnumid**.

Loo uus *(Menüü 5.1)*

Kasutage seda menüüd, et sõnumeid koostada ning saata.

Tekstsõnum *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (Short Message Service - SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid.

1. Sisestage oma sõnum.

   ☑ Tekstsõnumis lubatud maksimaalne sümbolite arv võib teenusepakkujate puhul erineda. Kui teie sõnum ületab maksimaalse sümbolite arvu, tükeldatakse see telefoni poolt.

2. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Saada**: võimaldab saata sõnumi.
   - **Sisestusmeetod**: võimaldab vahetada tekstisisestusrežiimi.
   - **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
   - **Lisa**: too välja tekstimall, kontakti kirje või järjehoidja.
   - **Salvesta mustanditesse**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **Mustandid**.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage [Keskele].
4. Sisestage sihtnumber.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [Keskele].

Multimeediumsõnum *(Menüü 5.1.2)*

Multimeediumsõnumite teenuse (MMS) abil saab ühest telefonist teise või telefonist e-posti aadressile toimetada sõnumeid, mis sisaldavad nii teksti, pilte kui ka heli- ja videoklippe.

1. Sisestage sõnumi teema.
2. Valige rida **Tekst**.
3. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [Keskele].
4. Valige **Pilt või video** või **Heliklipp**.
5. Valige pilt, video- või helifail ning vajutage <**Lisa**>. Vajadusel vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.

   ☑
   - Sõnumi maksimaalne lubatud maht võib erineda, sõltuvalt teie teenisepakkujast.
   - Faili tüübist või digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) sõltuvalt ei saa kõiki faile edasi saata.

6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Saada**: võimaldab saata sõnumi.
   - **Eelvaade**: vaadake sõnumit kujul, nagu see kuvatakse adressaadi telefonis.
   - **Sisestusmeetod**: võimaldab vahetada tekstisisestusrežiimi.
   - **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
   - **Lisa tekstimall**: võimaldab kasutada tekstimalli.
   - **Muuda teksti**: võimaldab muuta sõnumi teksti.
   - **Muuda fail**: võimaldab asendada lisatud üksust.
   - **Kustuta tekst**/**Kustuta fail**: kustutage lisatud element.
   - **Salvesta mustanditesse**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **Mustandid**.
   - **Lisa leht**: võimaldab lisada lehekülgi. Eri lehtedele liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
   - **Teisalda leht**: võimaldab teisaldada praeguselt lehelt järgmisele või eelmisele.
   - **Kustuta leht**: võimaldab lisatud lehe kustutada.
   - **Muuda laadi**: võimaldab muuta lehekülje omadusi.

     See leht: võimaldab seada valitud lehe pikkuse ning muuta fondi värvi ja laadi.

     Kogu leht: muudab tausta värvi ning lehe paigutuse.
   - **Salvesta mallina**: salvestab sõnumi mallina kausta **MMS-sõnumite mallid**.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage [Keskele].
8. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage [Keskele].

Failisaatmisrakendus *(Menüü 5.1.3)*

Kasutage seda menüüd mitmik-meediumifailide saatmiseks MMS-sõnumile manustatuna.

1. Sisestage **Teema** reale teema.
2. Liikuge väljale **Sõnum** ning sisestage tekst.
3. Liikuge reale **Manusta failid** ja vajutage <**Valikud**>.
4. Valige **Lisa failid**, **Lisa visiitkaart**, või **Lisa v-kalender**.
5. Valige objekt, mida soovite lisada ja vajutage <**Valikud**> ja valige **Manusta**.
6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Saada**: saadab e-kirja.
   - **Sisestusmeetod**: võimaldab vahetada tekstisisestusrežiimi.
   - **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
   - **Lisa tekstimall**: võimaldab kasutada tekstimalli.
   - **Lisa**: toob välja tekstimalli, kontakti kirje või järjehoidja.
   - **Manusfailide loend**: kuvab teie poolt manustatud failide loendi.
   - **Lisa visiitkaart**: võimaldab lisada kontakti visiitkaardi vormis.

- **Lisa v-kalender**: võimaldab lisada kalendri memo.
- **Kustuta kõik manused**: kustutab kõik manused.
- **Salvesta mustanditesse**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **Mustandid**.

7. Kui olete lõpetanud, vajutage [Keskele].
8. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress-

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage [Keskele].

E-kiri *(Menüü 5.1.4)*

Te saate luua ja võtta vastu teksti, heliklippe ja pilte sisaldavaid e-kirju.

1. Sisestage e-kirja teema.
2. Liikuge väljale **Sõnum** ning sisestage e-kirja tekst.
3. Liikuge reale **Manusta failid** ja vajutage <**Valikud**>.
4. Valige **Lisa failid**, **Lisa visiitkaart**, või **Lisa v-kalender**.
5. Valige objekt, mida soovite lisada ja vajutage <**Valikud**> ja valige **Manusta**.
6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Saada**: saadab e-kirja.
   - **Sisestusmeetod**: võimaldab vahetada tekstisisestusrežiimi.
   - **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
   - **Lisa tekstimall**: võimaldab kasutada tekstimalli.
   - **Lisa**: toob välja tekstimalli, kontakti kirje või järjehoidja.
   - **Manusfailide loend**: kuvab teie poolt manustatud failide loendi.
   - **Lisa visiitkaart**: võimaldab lisada kontakti visiitkaardi vormis.
   - **Lisa v-kalender**: võimaldab lisada kalendri memo.
   - **Kustuta kõik manused**: kustutab kõik manused.
   - **Salvesta mustanditesse**: võimaldab salvestada e-kirja kausta **Mustandid**.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage [Keskele].
8. Sisestage e-posti aadress.

   E-kirja saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.
9. E-kirja saatmiseks vajutage [Keskele].

Sisendkaust *(Menüü 5.2)*

Siia kausta salvestatakse kõik vastuvõetud sõnumid, v.a e-kirjad.

Sõnumi vaatamine

Sõnumi loendisse võivad ilmuda järgmised ikoonid, mis näitavad sõnumi tüüpi:

- SMS
- MMS
- MMS-i teade
- Seadistus
- Kommertsteade
- USIM/SIM

- Sõltuvalt digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) võivad veebisisu sisaldavad failid jääda edasi saatmata.
- Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon **!** tähendab, et see sõnum on kõrge prioriteediga. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

Sõnumivalikute kasutamine

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

SMS-sõnumid

- **Kõne**: võimaldab teha tavakõne valitud numbrile.
- **Koosta e-kiri**: võimaldab saata e-kirja valitud e-posti aadressil.
- **Vasta**: võimaldab saatjale SMS-i, MMS-i või failisaatmisrakendusega vastata.
- **Edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Helista tagasi**: võimaldab saatjale tagasi helistada.
- **Salvesta kontaktidesse**: võimaldab salvestada valitud numbri või e-posti aadressi kontaktidesse.
- **Teisalda SIM-kaardile**/**Teisalda telefoni**: võimaldab sõnumeid USIM/SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

MMS sõnumid

- **Esita**: esitab sõnumi.
- **Kõne**/**Ava URL**/**Ava RTSP**: saate valitud numbril helistada või avada valitud veebilinki.
- **Lisa lemmikutesse**: salvestab valitud veebiaadressi järjehoidja loendisse.
- **Koosta e-kiri**: võimaldab saata e-kirja valitud e-posti aadressil.
- **Koosta MMS**: võimaldab valitud e-posti aadressile MMS-sõnumi saata.
- **Vasta**: võimaldab saatjale vastata.
- **Vasta kõigile**: võimaldab vastata saatjale või kõigile vastuvõtjatele.
- **Edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Helista tagasi**: võimaldab saatjale tagasi helistada.
- **Salvesta mallina**: salvestab sõnumi mallina kausta **MMS-sõnumite mallid**.
- **Salvesta failid**: võimaldab salvestada meediumisisu sõnumist teie telefoni mällu.
- **Salvesta kontaktidesse**: võimaldab salvestada valitud numbri või e-posti aadressi kontaktidesse.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

Seadistussõnumid

- **Installi** võimaldab rakendada sõnumis määratletud seadistust teie telefonile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

Kommertsteated

- **Ava URL**: võimaldab minna sõnumis määratletud URL-ile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

Mustandid *(Menüü 5.3)*

Siia kausta talletatakse sõnumid, mis te olete hilisemaks saatmiseks salvestanud.

Vajutage sõnumiloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Vaade**: avab valitud sõnumi.
- **Redigeeri**: võimaldab valitud sõnumit redigeerida.
- **Saada**: võimaldab valitud sõnumit saata.
- **Sortimisalus**: võimaldab sõnumite loendi sortimisalust muuta.
- **Kustuta**: võimaldab valitud sõnumi kustutada.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik sõnumid.

Väljundkaust *(Menüü 5.4)*

Sellesse kausta talletatakse need sõnumid, mida telefon üritab saata või, mille saatmine nurjus.

Sõnumi oleku näitamiseks on saadaval järgmised ikoonid:

- Saatmisel
- Saatmine nurjus

Vajutage sõnumiloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Vaade**: kuvab valitud sõnumi.
- **Saada uuesti**: saadab sõnumi uuesti.
- **Redigeeri**: võimaldab valitud sõnumit redigeerida.
- **Tühista saatmine**: võimaldab sõnumi saatmist tühistada.
- **Sortimisalus**: võimaldab sõnumite loendi sortimisalust muuta.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik sõnumid.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

Kaust Saadetud *(Menüü 5.5)*

Sellesse kausta talletatakse teie poolt saadetud sõnumid.

Vajutage sõnumiloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Vaade**: kuvab valitud sõnumi.
- **Edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Sortimisalus**: võimaldab sõnumite loendi sortimisalust muuta.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik sõnumid.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

E-posti sisendkaust *(Menüü 5.6)*

Sellesse kausta talletatakse vastu võetud e-kirjad.

E-kirja vaatamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi alla**. Telefon kontrollib e-posti serverit ja laeb uued e-kirjad alla.

   E-kirja oleku näitamiseks võivad loendisse ilmuda järgmised ikoonid:

   - : E-kiri laetud
   - : E-kiri koos manustega laetud

- : E-kiri on laadimata

- Sõltuvalt digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) võivad veebisisu sisaldavad failid jääda edasi saatmata.
- Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon ! tähendab, et see sõnum on kõrge prioriteediga. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

2. Valige e-kiri või selle päis.
3. Vajutage [▲] või [▼], et vaadata e-kirja teisi lehti.
4. Valige manustatud fail vaatamiseks või esitamiseks.

E-kirja valikute kasutamine

Kui vajutate e-kirja või päise vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Too**: laeb e-kirja sisu e-posti serverist alla.
- **Vasta**: võimaldab saatjale vastata.
- **Vasta kõigile**: võimaldab saatjale ja kõigile saajatele vastuse saata.
- **Edasi**: võimaldab e-kirja kellelegi teisele edasi saata.
- **Salvesta failid**: võimaldab e-kirjale manustatud faile telefoni mällu salvestada.
- **Salvesta kontaktidesse**: võimaldab salvestada valitud numbri või e-posti aadressi kontaktidesse.
- **Blokeeri**: lisab saatja e-posti aadressi või teema blokeerimisloendisse, et sellelt aadressilt või selle teemaga tulevatest e-kirjadest.
- **Kustuta telefonist**: kustutab telefoni mälust valitud e-kirja või kõik e-kirjad.
- **Kustuta jäädavalt**: kustutab valitud e-kirja või kõik e-kirjad nii telefonist kui ka e-posti serverist.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu e-posti atribuutidele.

Meediumialbum *(Menüü 5.7)*

Kasutage seda menüüd juurdepääsuks **Meediumialbum** teenusele, millega teil on võimalik oma võrgus olevat meediumi albumit korrastada, lisades sinna traadita Interneti kaudu meediumisisu ja sõnumeid. See menüü on saadaval, kui teie teenusepakkuja seda toetab.

Mallid *(Menüü 5.8)*

Selle menüü abil saate teha malle sagelikasutatavate sõnumite ja manuste jaoks.

Tekstimallid *(Menüü 5.8.1)*

Saate moodustada SMS-malle sagelikasutatavate lausetega, nii et SMS-sõnumi koostamisel saate neid taastada ja sisestada.

Malli loomine

1. Vajutage <**Uus**> või <**Valikud**> ning valige **Uus** juhul, kui mõni on juba salvestatud.
2. Sisestage sõnum ja vajutage [Keskele].

Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: võimaldab saata malli SMS-i, MMS-i, failisaatmisrakenduse või e-postiga.
- **Uus**: võimaldab lisada uue malli.

- **Redigeeri**: muudab valitud malli.
- **Kustuta**: võimaldab valitud malli kustutada.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik mallid.

MMS-sõnumite mallid *(Menüü 5.8.2)*

Te saate luua MMS-malle, et neid MMS-sõnumi koostamisel kasutada.

Malli loomine

1. Vajutage <**Uus**> või <**Valikud**> ning valige **Uus** juhul, kui mõni on juba salvestatud.
2. Looge mall nagu looksite uut MMS-sõnumit.
3. Malli salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta mallina**.

Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaade**: avab malli.
- **Saada**: võimaldab malli saata MMS-iga.
- **Uus**: võimaldab lisada uue malli.
- **Redigeeri**: võimaldab muuta valitud malli.
- **Kustuta**: võimaldab valitud malli kustutada.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik mallid.

Kärjeteated *(Menüü 5.9)*

Teie telefon võtab vastu kärjeteateid (Cell Broadcast - CB), mille näol on tegemist võrkudest pärit erinevatel teemadel (imaennustus, liiklus ja uudised) tekstsõnumitega. Kasutage seda menüüd, et saabunud kärjeteateid vaadata.

Kärjeteate vaatamine

Kõik kärjeteated säilitatakse kaustas **Ajutine** ning kustutatakse mingi ajaperioodi möödudes. Kui te ei soovi, et teade kustutatakse, salvestage see kausta **Arhiivi**.

Sõnumivalikute kasutamine

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kõne**/**Ava URL**/**Ava RTSP**: saate valitud numbril helistada või avada valitud veebilinki.
- **Koosta e-kiri**: võimaldab saata e-kirja valitud e-posti aadressil.
- **Salvesta**: võimaldab salvestada sõnumi kausta **Arhiivi**.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

Kustuta kõik *(Menüü 5.0)*

Kasutage seda menüüd kõigi sõnumite kustutamiseks korraga kõigis sõnumikaustades.

1. Kustutatavate sõnumitüüpide märgistamiseks vajutage [Keskele].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Seaded *(Menüü 5.✳)*

Selle menüü abil saate seadistada erinevaid valikuid sõnumiteenuse kasutamiseks.

Tekstsõnum *(Menüü 5.✳.1)*

Võimaldab teil SMS-seadeid muuta.

- **Seaded x** (kus **x** on seadeprofiili number): võimaldab määrata valitud profiili atribuute.

  Keskuse aadress: võimaldab salvestada või muuta teie SMS-serveri numbrit.

  Aegumine: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  Vaiketüüp: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  Nimi: sisestage profiili nimi.
- **Saatmisseaded**: võimaldab seadistada SMS-sõnumi saatmisvalikud:

  Vastuse tee: võimaldab saajatel teile läbi teie SMS-serveri vastata.

  Saateraport: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Võrgu valik: olenevalt võrgust, valige **Eelistatud CS** (GSM) või **Eelistatud PS** (GPRS).

  Säilita koopia: jätab teie sõnumitest kausta **Kaust Saadetud** pärast saatmist koopia.

MMS-sõnum *(Menüü 5.✳.2)*

Võimaldab teil MMS-seadeid seadistada.

- **Saatmisvalikud**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite saatmisvalikud:

  Prioriteet: võimaldab määrata sõnumite tähtsuse taset.

  Aegumine: võimaldab määrata aja, mille jooksul sõnumeid MMS-serveris säilitatakse.

  Kohandatud kellaaeg(tund): sisestage soovitud ajavahemik, valides **Kohandatud kellaaeg** valikust **Aegumine**.

  Kohaletoimetamine: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

  Kohandatud kellaaeg(tund): sisestage soovitud ajavahemik, valides **Kohandatud kellaaeg** valikust **Kohaletoimetamine**.

  Peida aadress: võimaldab varjata teie aadressi saaja' telefonis.

  Taotle saateraportit: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Taotle lugemisteatist: saatke koos oma sõnumitega lugemisteatis.

  Säilita koopia: jätab teie sõnumitest kausta **Kaust Saadetud** pärast saatmist koopia.

  Lisa minu visiitkaart: võimaldab teil failisaatmisrakenduse kaudu saadetavatele sõnumitele enda kontaktandmed manustada.

  Lisa allkiri: võimaldab failisaatmisrakenduse kaudu saadetavatele sõnumitele märkrea manustada.

Sisendallkiri: võimaldab allkirja redigeerida.

- **Vastuvõtuvalikud**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite vastuvõtuvalikud.

  Koduvõrk: saate määrata, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

  Rändlusvõrk: saate seada, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute rändlusel teises võrgus.

  Kodu- või rändlusvõrgu vastuvõtul on järgmised valikud:

  - **Automaatne allalaadimine**: telefon laeb uued sõnumid automaatselt serverist alla.
  - **Käsitsi**: telefon kuvab märguande. Peate sõnumid valikut **Too** kasutades käsitsi alla laadima.
  - **Piiratud**: telefon saab esmalt serverist märguande. Kui üritate sõnumeid alla laadida, siis telefon teavitab teid lisamaksumustest.
  - **Hülga**: telefon keeldub kõigist sõnumeist.

  Saada saateraport: võimaldab võrku seadistada nii, et see saadaks teile saatnud inimesele sõnumi kättesaamise kohta raporti.

  Saada lugemisteatis: võimaldab määrata, kas peale saabunud sõnumi lugemist saadab telefon lugemisteatise või mitte.

  Keeldu anonüümsetest: keeldub tundmatutelt saatjatelt tulevatest sõnumitest.

  Keeldu reklaamist: keeldub reklaamist.

- **MMS-profiilid**: võimaldab valida MMS-sõnumite jaoks kasutatavat ühendusprofiili. Samuti on võimalik profiili koostada või redigeerida. ▶ lk. 70
- **Sõnumi suurus**: võimaldab valida MMS-manusele maksimaalset faili suurust. Faili suurus võib olenevalt teenusepakkujast erineda.
- **Loomisrežiim**: valige MMS-i loomisrežiim.

  Hoiatus: telefon annab teada, kui loote ja saadate sõnumeid, mille failivormingut ei toetata.

  Vaba: saate luua ja saata sõnumeid, mille failivorminguid ei toetata.

  Piiratud: teil ei ole võimalik toetuseta failivorminguid kasutades sõnumeid luua ja saata.
- **Slaidiintervall**: valige aja kestvus, mille ajal ekraanil iga sõnumit kuvatakse.

E-kiri *(Menu 5.✳.3)*

Saate e-posti seadeid seadistada.

☑ Te ei saa e-posti profiili ja konto seadeid e-kirjade saatmise või vastuvõtmise ajal muuta.

- **Saatmisvalikud**: seadistage e-kirjade saatmiseks järgmised valikud:

  Saatja: võimaldab seada saatja nime.

  Konto saatmine: valib vaikeseade e-posti konto.

  Prioriteet: võimaldab oma e-kirjade tähtsustaset muuta.

  Säilita koopia: jätab teie e-kirjadest kausta **Kaust Saadetud** pärast saatmist koopiad.

Kaasa vastamisel kehatekst: võimaldab määrata, kas telefon lisab vastuse korral originaal e-kirja teksti või mitte.

Saateraport: võimaldab seada võrgu teile e-kirjade kättetoimetamisest teada andma.

Lisa minu visiitkaart: võimaldab e-kirjadele manustena oma kontaktandmed lisada.

Lisa allkiri: võimaldab manustada märkrea uutele või kõikidele e-kirjadele k.a vastustele.

Sisendallkiri: võimaldab allkirja redigeerida.

- **Vastuvõtuvalikud**: seadistage e-kirjade vastuvõtmiseks järgmised valikud:

  Sea allalaadimise piirang: saate määrata saabuvatele e-kirjadele mahupiirangu. Teie telefon keeldub e-kirjadest, mis ületavad määratud mahu.

  Automaatpollimine: võimaldab seada telefoni määratud intervallide järel automaatselt e-posti serverit kontrollima ning e-kirju alla laadima.

  Pollimissagedus: võimaldab määrata, kui sagedasti telefon e-posti serverit automaatpollimisega kontrollib.

  Blokeeri aadress: määrake e-posti aadressid, millelt tulevatest kirjadest keeldutakse ning aktiveerige või desaktiveerige e-kirjade blokeering.

  Blokeeri teema: määrake milliseid teemasid sisaldavatest e-kirjadest keeldutakse ning aktiveerige või desaktiveerige e-posti blokeering.

- **E-posti profiilid**: võimaldab valida ühendusprofiili, mida kasutatakse e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Samuti on võimalik profiili koostada või redigeerida.

▶ lk. 70

- **E-posti kontod**: e-posti konto seadistamiseks ja kasutatava konto valimiseks. Vajutades **<Valikud>** ning valides **Redigeeri**, pääsete järgmistesse konto seadistamise valikutesse:

  Konto nimi: sisestage valitud kontole nimi.

  SMTP-server: sisestage väljuvate e-kirjade e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi.

  SMTP-port: sisestage SMTP-pordi number.

  Kasuta SSL-i: aktiveerige SSL (Secure Sockets Layer) protokolli kasutamine.

  Vastuvõtva serveri tüüp: valige saabuvate kirjade serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokolli tüübi seadest.

  POP3-server/IMAP4-server: sisestage POP3- või IMAP4-serverite IP-aadress või domeeninimi.

  POP3-port/IMAP4-port: sisestage POP3- või IMAP4-pordi number.

  Kasuta SSL-i: aktiveerige SSL (Secure Sockets Layer) protokolli kasutamine.

  IMAP4 vastuvõtuvalik: (ainult IMAP4-protokoll) määrake, kas telefon toob vaid uued või kõik sõnumid.

  Toomisvalik: võimaldab määrata, milliseid e-posti osi telefon serverist laadib.

  Talleta serveris: jätab pärast e-kirjade telefoni toomist e-posti serverisse koopia.

  Minu aadress: võimaldab seada oma e-posti aadressi.

  Kasutajanimi: sisestage POP3- või IMAP4-kasutajanimi.

  Parool: sisestage POP3- või IMAP4-parool.

Kasuta SMTP autentimist: võimaldab SMTP autentimist, mis nõuab enne e-kirjade saatmise võimaldamist kasutaja sisse logimist.

Sama kui POP3/IMAP4: võimaldab valida, kas te soovite, et SMTP-serveril oleksid POP3- ja IMAP4-serveri parameetritega ühesugused.

Kasutajanimi: sisestage SMTP-kasutajanimi.

Parool: sisestage SMTP-parool.

Kõnepost *(Menüü 5.✳.4)*

Selle menüü abil saate määrata kõnepostiserveri numbri.

☑ Kõnepostiserverile juurdepääsuks peate kõigepealt talletama kõnepostiserveri numbri. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

Kommertsteade *(Menüü 5.✳.5)*

Võimaldab teil määrata, kas teie telefon võtab kommertsteateid vastu või mitte.

Kärjeteated *(Menüü 5.✳.6)*

Saate muuta kärjeteadete vastuvõtmise seadistusi.

- **Võta vastu**: valige, et vastu võtta kärjeteateid või mitte.
- **Kanal**: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta.

  Kui valite **Vastavad kanalid**, saate seadistada loendi aktiivsetest kärjeteadete kanalitest.
- **Keel**: valige soovitud keel, milles kärjeteated kuvatakse.

Mälu olek *(Menüü 5.#)*

Selle menüü abil saate vaadata sõnumite arvu või iga sõnumitüübi poolt hõivatud mälumahtu.

Failihaldur *(Menüü 6)*

Menüü **Failihaldur** võimaldab teil kasutada telefoni mällu salvestatud pilte, videoid, muusikafaile ja heliklippe.

Ooterežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks [Keskele] ning valige **Failihaldur**.

Näpunäiteid DRM-i kasutamiseks

DRM (digitaalne autorikaitse) süsteemi tõttu nõuavad mõned meediumiobjektid, mida laete alla Internetist või võtate vastu MMS-iga, litsentsivõtit. Saate vastava võtme omandada sisule õigusi omavalt veebilehelt; kasutage **Aktiveeri võti** valikut.

Pange tähele loendis olevaid järgmisi ikoone:

- : Edastatav märge kehtiva võtmega.
- : Edastatav märge ilma kehtiva võtmeta.
- : Mitte edastatav märge kehtiva võtmega.
- : Mitte edastatav märge ilma kehtiva võtmeta.

Teie teenusepakkuja toetab üksnes numbripõhise või piiramatu ligipääsuga DRM-faile.

Pildid

Kasutage seda menüüd, et kuvada serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud pilte ja pildistatud fotosid.

Pildi vaatamine

1. Liikuge soovitud pildikaustale.
2. Valige pilt.

Slaidiseansi vaatamine

Saate pilte vaadata slaidiseansina - käesolevas kaustas olevate piltide järjestikuse esitusena.

1. Valige pildikaust.
2. Pildi vaatamise ajal vajutage <**Valikud**> ja valige **Slaidiseanss**. Slaidiseanss algab.
3. Vajutage slaidiseansi katkestamiseks <**Tagasi**>.

Kujutise redigeerimine

1. Valige foto.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Redigeeri**.
3. Valige <**Valikud**> ning muudke fotot, kasutades järgnevaid valikuid:
   - **Muuda suurust**: pildi suuruse muutmiseks.
   - **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks fotole.
   - **Reguleeri**: võimaldab reguleerida oma piltide eredust, kontrasti või värvitasakaalu.
   - **Raamid**: valib dekoratiivse raami.
   - **Lõikepildid**: võimaldab fotole lõikepildi lisada.
   - **Lisa tekst**: võimaldab fotole teksti lisada.
   - **Pööra**: võimaldab fotot päri- või vastupäeva pöörata.
   - **Nihuta**: nihutab fotot vertikaalselt või horisontaalselt.
   - **Kärbi**: võimaldab valida foto erineva suuruse või kujuga osa.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
5. Sisestage foto number ja vajutage <**Salvesta**>.

Pildivalikute kasutamine

Vajutades mingi pildi vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Bluetooth-seadmete eest peidetud**: peida fail nii, et teised Bluetoothi seadmed sellele juurde ei pääseks.
- **Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: jagab faili Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Sea**: seadke pilt oma ooterežiimi taustpildiks või helistaja tunnuspildiks kontaktikirjetes.
- **Teisalda**: teisaldab faili teise kausta.

- **Kopeeri**: kopeerib faili teise kausta.
- **Tegelik suurus**: näitab kujutist tegelikus või ekraani suuruses.
- **Slaidiseanss**: võimaldab kõiki pilte vaadata slaidiseansina.
- **Redigeeri**: võimaldab muuta pilti ning salvestada selle erineva failina.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Piltide allalaadimine

1. Liikuge kausta **Allalaaditud failid**.
2. Valige **Veel pilte**. Olete ühendatud teenusepakkuja poolt seadistatud veebileheküljega.
3. Leidke soovitud fail ning järgige selle allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

Videod

Kasutage seda menüüd, et kuvada ise salvestatud, serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud videoklippe.

☑ Teiste seadmetega salvestatud videoklipid ei pruugi korrektselt mängida.

Videoklipi vaatamine

1. Liikuge video kausta.
2. Valige videoklipp. Meediumipleier avaneb ning valitud video esitatakse. ▶ lk. 35

Videomenüü valikud

Vajutage videoloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab valitud faili.
- **Lisa esitusloendisse**: lisab valitud faili esitusloendisse.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Bluetooth-seadmete eest peidetud**: peida fail nii, et teised Bluetoothi seadmed sellele juurde ei pääseks.
- **Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: jagab faili Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Teisalda**: teisaldab faili teise kausta.
- **Kopeeri**: kopeerib faili teise kausta.
- **Kustuta**: kustutage valitud fail või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Lukusta**/**Vabasta**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Uus kaust**: lisab uue kausta.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

- **Mälu olek**: võimaldab juurdepääsu valiku **Failihaldur** iga kausta mäluteabele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Videoklippide allalaadimine

1. Liikuge kausta **Allalaaditud failid**.
2. Valige **Veel videoid**. Olete ühendatud teenusepakkuja poolt seadistatud veebileheküljega.
3. Leidke soovitud fail ning järgige selle allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

Muusika

Kasutage seda menüüd, et pääseda juurde serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud AAC- või MP3-muusikafailidele.

Muusikafailide kuulamine

Valige muusikafail. Meediumipleier avaneb ning valitud fail esitatakse. ▶ lk. 35

Muusikafailide valikute kasutamine

Vajutades muusikafailide loendist <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab valitud faili.
- **Lisa esitusloendisse**: lisab valitud faili esitusloendisse.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Bluetooth-seadmete eest peidetud**: peida fail nii, et teised Bluetoothi seadmed sellele juurde ei pääseks.
- **Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: jagab faili Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Sea helinaks**: seadke fail oma tava- või videokõnede helinaks.
- **Sea helistajatunnuseks**: seadke fail helistaja tunnushelinaks.
- **Teisalda**: teisaldab faili teise kausta.
- **Kopeeri**: kopeerib faili teise kausta.
- **Kustuta**: kustutage valitud fail või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Lukusta**/**Vabasta**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Uus kaust**: lisab uue kausta.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Mälu olek**: võimaldab juurdepääsu valiku **Failihaldur** iga kausta mäluteabele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Muusikafailide allalaadimine

1. Valige **Veel muusikat**. Olete ühendatud teenusepakkuja poolt seadistatud veebileheküljega.

2. Leidke soovitud fail ning järgige selle allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

Helid

See menüü kuvab vaikimisi helinatoone, mida olete alla laadinud või sõnumitega saanud. Teil on võimalik juurde pääseda ka salvestatud häälmemodele.

Heliklipi kuulamine

1. Liikuge helikausta.
2. Valige heliklipp.

   Häälememode kuulamiseks vaadake **Diktofon**.
   ▶ lk. 36

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile.
Üles/Alla ▲/▼	Reguleerib helitugevust.
Keskele	Võimaldab valitud heliklipi teistele inimestele saata.

Helifailide valikute kasutamine

Vajutades esitamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Bluetooth-seadmete eest peidetud**: peida fail nii, et teised Bluetoothi seadmed sellele juurde ei pääseks.
- **Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: jagab faili Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Kustuta**: kustutage valitud fail või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Sea helinaks**: seadke fail oma tava- või videokõnede helinaks.
- **Sea helistajatunnuseks**: seadke fail helistaja tunnushelinaks.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Helinate allalaadimine

1. Valige **Veel helinaid**. Olete ühendatud teenusepakkuja poolt seadistatud veebileheküljega.
2. Leidke soovitud fail ning järgige selle allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

Mängud ja muu

Selle menüü abil pääsete juurde telefoniga kaasas olnud või hiljem alla laaditud Java-mängudele.

Mängu sisenemine

Valige mänguloendist mäng ning järgige ekraanilolevad juhendeid. Protseduur võib mänguti erineda.

Java-rakenduste valikute kasutamine

Vajutades rakenduste loendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: käivitab valitud rakenduse.

- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Aktiveeri võti uuesti**: võimaldab hankida teise litsentsivõtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Teisalda**: teisaldab rakenduse teise kausta.
- **Kustuta**: võimaldab valitud rakenduse või rakenduse kausta.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta valitud rakenduse või rakenduse kausta nime.
- **Lukusta/Vabasta**: võimaldab rakenduse lukustada, et kaitsta seda kustutamise, teisaldamise, ümbernimetamise eest, või rakenduse avada.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu rakenduse atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.
- **Uus kaust**: lisab uue rakenduse kausta.
- **Võrguseaded**: võimaldab aktiveerida ühenduse profiil, mida kasutatakse ühendusel Java-serveriga. Samuti on võimalik profiili koostada või redigeerida. ▶ lk. 70
- **Mälu olek**: võimaldab juurdepääsu valiku **Failihaldur** iga kausta mäluteabele.

Uute mängude allalaadimine

1. Valige **Veel mänge**. Olete ühendatud teenusepakkuja poolt seadistatud veebileheküljega.
2. Leidke soovitud rakendus ning järgige selle allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

Muud failid

Selles kaustas talletatakse need failid, mis te olete saanud, aga mida teie telefon ei toeta. Te ei saa neid faile telefonis avada. Failivormingud, mida ei toetata on *.doc, *.ppt, *.txt jne.

Vajutades faililoendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: saadab faili e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Bluetooth-seadmete eest peidetud**: peida fail nii, et teised Bluetoothi seadmed sellele juurde ei pääseks.
- **Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: jagab faili Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud failid või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Lukusta/Vabasta**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Uus kaust**: lisab uue kausta.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Mälu olek**: võimaldab juurdepääsu valiku **Failihaldur** iga kausta mäluteabele.

Märkmik *(Menüü 7)*

Menüü **Märkmik** võimaldab teil pidada arvestust oma ajakavade üle. Samuti on teil alarme võimalik seadistada.

Ooterežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks [Keskele] ning valige **Märkmik**.

Märguanded *(Menüü 7.1)*

Kasutage seda menüüd, et seada telefon märguandeid esitama, et see teid mõnest eelseisvast sündmusest teavitaks või teid hommikul üles ärataks. Samuti saate kontrollida vastamata jäänud sündmuste märguandeid.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmitüüp.
2. Seadistage kõik alarmivalikud:
   - **Alarm**: aktiveerige alarm.
   - **Kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **Kordus**: valige kordus.
   - **Märguandetoon**: valige alarmi toon.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Alarmi peatamine

Kui määratud alarmi kellaaeg on kätte jõudnud ning alarm kõlab:

- vajutage mitte äratuskella alarmi puhul suvalisele klahvile.
- Äratuskella puhul vajutage <**OK**> või [Keskele].

  Alarmi 5 minuti pärast uuesti kõlama seadmiseks vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud <**OK**> või [Keskele]. Nii saate toimida kuni viis korda.

Alarmi desaktiveerimine

1. Valige alarm, mida soovite desaktiveerida.
2. Valige realt **Alarm** valik **Väljas** ning vajutage [Keskele].

Alarmi helisema seadmine väljalülitatud telefoni korral

Alarmikuval olles valige **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Kalender *(Menüü 7.2)*

See menüü võimaldab teil hallata oma kuugraafikut.

Kalendri vaatamine

Menüüsse **Kalender** sisenemisel kuvatakse tänane' kuupäev, mis on märgitud sinise ruuduga.

Päeva valimine

- Päevades liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- Nädalates liikumiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Kuude kaupa liikumiseks vajutage [▲/▼].

Kalendri valikute kasutamine

Vajutades kalendrist <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele funktsioonidele:

- **Vaade**: kuvab selleks kuupäevaks talletatud sündmused.
- **Uus**: lisab uue plaanilise objekti, tähtpäeva, ülesande või memo.
- **Nädalavaade**: kuvab nädalavaate ekraani.
- **Ava tänane kuupäev**: avab tänase' kuupäeva.
- **Mine kuupäevale**: avab määratud kuupäeva.
- **Alguskuupäev**: määrab, kas kalender algab pühapäeva või esmaspäevaga.
- **Kustuta**: kustutab määratud perioodi objektid.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik kalendris olevad üksused.

Plaanilise objekti sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus** → **Ajakava**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Tiitel**: sisestage elemendi pealkiri.
   - **Üksikasjad**: sisestage elemendi üksikasjad.
   - **Algus** ja **Lõpp**: sisestage sündmuse algus- ja lõppkellaajad.
   - **Alguskuupäev** ja **Lõppkuupäev**: sisestage sündmuse algus- ja lõppkuupäevad.
   - **Asukoht**: sisestage teave sündmuse kohta.
   - **Alarm**: valige, kui soovite sündmusele alarmi seada.
   - **enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Kordus**: määrake sündmuse kordumine ja kordusintervall.
   - **kuni**: kui kohtumine kordub, määrake lõppkuupäev.
   - **Aegumine**: võimaldab määrata, millal sündmust kalendrist kustutatakse.
4. Objekti salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Tähtpäeva sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Üritus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Alarm**: võimaldab teil seada tähtpäevale alarmi.
   - **enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **Korda igal aastal**: see valik võimaldab seda tähtpäeva meenutada igal aastal.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Ülesande sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus** → **Ülesanne**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Tiitel**: sisestage ülesande tiitel.

- **Ülesanne**: sisestage ülesande sisu.
- **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
- **Tähtaeg**: sisestage lõppkuupäev.
- **Prioriteet**: valige tähtsusaste.

4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Memo sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus** → **Memo**.
3. Sisestage memo tekst ja vajutage [Alla].
4. Võimaldab muuta memo kuupäeva.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Objekti vaatamine

Kui olete asjad ajakavasse sisestanud, ilmuvad selle kuupäevakasti nurka nurksulud.

1. Päevale plaanitud objektide kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.
2. Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.

Sündmuste valikute kasutamine

Vajutades objektiloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaade**: juurdepääs valitud kuupäevale salvestatud objektidele.
- **Uus**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Lõpetatud**/**Ülesanne**: muudab valitud ülesande olekut.
- **Kuuvaade**: kuvab kuuvaate ekraani.
- **Nädalavaade**: kuvab nädalavaate ekraani.
- **Muuda kuupäev**/**Muuda tähtaega**/**Ajasta ümber**: võimaldab muuta objekti kuupäeva.
- **Kustuta**: kustutage valitud objekt.
- **Kustuta kõik**: kustutab kõik objektid valitud päeval.
- **Saada ajakava**/**Saada ülesanne**: saadab objekti SMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Saada memo**: saadab memo SMS-i kaudu.

Nädalavaade *(Menüü 7.3)*

Saate vaadata valitud nädalale plaanitud objekte. Lahter ajatabelis tähistab olemasolevat sündmust. Valige soovitud päeva kohta käiv lahter.

Tänased sündmused *(Menüü 7.4)*

Kasutage seda menüüd valitud kuupäeva objektide vaatamiseks. Sündmuse liiki tähistavad järgmised tähised:

- Ajakava kirje
- Tähtpäev
- Ülesanne
- Memo

Kui olete seadnud korduse ja alarmivalikud, kuvatakse ikoonid ja .

Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.

Ajakava *(Menüü 7.5)*

Selles menüüs kuvatakse teie poolt ajastatud objektid. Kui olete seadnud korduse ja alarmivalikud, kuvatakse ikoonid ja .

Valige ajastatud objekt, mille üksikasju tahate vaadata.

Tähtpäev *(Menüü 7.6)*

Selles menüüs kuvatakse teie poolt kirja pandud tähtpäevad. Kui olete seadnud korduse ja alarmivalikud, kuvatakse ikoonid ja .

Valige tähtpäev, mille üksikasju tahate vaadata.

Ülesanne *(Menüü 7.7)*

Selles menüüs kuvatakse teie poolt ajastatud ülesanded. Paremal olevad ikoonid viitavad tähtsusele - mida väiksem number ikoonil, seda suurem tähtsus. Oleku märkeruutu ilmub "linnuke", kui ülesanne on täide viidud.

Valige ülesanne, mille üksikasju tahate vaadata.

Memo *(Menüü 7.8)*

Selles menüüs kuvatakse teie poolt kirja pandud memod.

Valige memo, mille üksikasju tahate vaadata.

Vastamata sündmusealarm *(Menüü 7.9)*

Kui teil pole võimalik ajastatud objektile või tähtpäevale määratud alarmi seada, salvestab telefon alarmi, kuni selle kinnitate.

1. Valige üksus.
2. Objekti kinnitamiseks ja kustutamiseks vajutage <**Kinnita**>.

Mälu olek *(Menüü 7.0)*

Kasutage seda menüüd, et pääseda juurde kalendris salvestatud objektide mäluteabele.

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Ooterežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks [Keskele] ning valige **Kaamera**. Võite ka ooterežiimis vajutada ja all hoida [ ].

- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike'privaatsust.

Pildistamine

Pildistamiseks on mitmesuguseid režiime. Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid.

Kui teete ülesvõtteid otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

1. Avage menüü **Kaamera** või vajutage ja hoidke ooterežiimis all [ ].
2. Vajutage esi- ja tagaobjektiivi vahel valimiseks [ ].
3. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage < >.
     ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi seadeid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 62
4. Pildistamiseks vajutage [Keskele]. Foto salvestatakse automaatselt kausta **Pildid**.

5.	**Kui soovite**	**Vajutage**
	fotomenüü valikuid kasutada	<**Valikud**>. ▶ lk. 62
	fotot kustutada	<**Kustuta**> ning seejärel <**Jah**>.
	hõiverežiimi naasta	[Keskele]

Kaamerafunktsioonide kasutamine hõiverežiimis

Vajutage hõiverežiimis < > ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Pildista**: saate pildistada.
- **Salvesta video**: lülitab sisse salvestusrežiimi.
- **Vaheta kaamerat**: saate valida esi- ja tagaobjektiivi vahel.
- **Ava kaust Fotod**: kuvab kaustas **Pildid** salvestatud fotod.
- **Pildistamisrežiim**: võimaldab valida pildistamiseks järgmised režiimid:

  Üksik võte: pildistab tavarežiimil. Saate valida, kas kaamera salvestab foto automaatselt või mitte.

  Sarivõte: võimaldab teha sarivõtte. Saate valida kaamera poolt tehtavate ülesvõtete arvu.

  Mosaiikpilt: saate teha mitu ülesvõtet ning salvestada need ühte kaadrisse. Saate valida paigutust.
- **Efektid**: saate muuta pildi värvitooni.
- **Raamid**: saate valida dekoratiivse raami.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Suum**/**Peida suum**: kuvab või peidab suumi kontrollriba.
- **Eredus**/**Peida eredus**: kuvab või peidab ereduse kontrollriba.
- **Kaamera seaded**: saate muuta pildistamise vaikeseadeid.

  Vaikenimi: faili nime vaikimisi eesliite muutmiseks.

  Pildiotsija: võimaldab valida eelvaaterežiimi, kas täisekraani või tegeliku suhtega tavarežiimi.

  Katiku heli: võimaldab katiku heli valida.

  Pildikvaliteet: võimaldab valida pildikvaliteedi.

  Pildi mõõtmed: pildi suuruse valimiseks.

  Sarivõtete kiirus: võimaldab sarivõtterežiimis üksikute piltide tegemise vahelist katiku kiirust valida.

  Punktmõõtmine: reguleerib säritusaega pildi mingi konkreetse piirkonna alusel. Punktfookuse kuvamiseks pildi keskele valige **Sees** ning muutke säritusaega raami sees vastavalt pildifragmendi eredusele.

  Valge tasakaal: võimaldab kohandada foto värvitasakaalu. Võite muuta oma foto ilmet kas soojemaks või jahedamaks.
- **Kaamera otseteed**: näitab hõiverežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine hõiverežiimis

Hõiverežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ Paremale	Reguleerib ereduse.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
▲	Nihutab kujutist vertikaalselt.
▼	Kuvab peegelkujutise.
1	Lülitab sisse salvestusrežiimi. ▶ lk. 62
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab pildistamisrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
7	Valib ehisraami.
8	Seab taimeri.
0	Avab kausta **Pildid**.
#	Muudab eelvaaterežiimi.

Fotomenüü valikute kasutamine

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <**Valikud**>.

- **Pildiotsija**: võimaldab hõiverežiimi naasta.
- **Vaade**: juurdepääs mitmele pildile.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Sea**: saate seada foto ooterežiimi taustpildiks või helistaja tunnuspildiks kontaktide kirjes.
- **Ava kaust Fotod**: tagab juurdepääsu kaustale **Pildid**. ▶ lk. 52
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.

Videosalvestamine

Teil saate oma telefoni kasutada videokaamerana, et filmida seda, mis hetkel kaamera ekraanil kuvatakse, ning salvestada see videofailina. Kaamera moodustab 3GP videoklippe.

1. Avage menüü **Kaamera** või vajutage ja hoidke ooterežiimis all [ ].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Vajutage esi- ja tagaobjektiivi vahel valimiseks [ ].
4. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage < >. ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi seadeid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 63
5. Salvestamise alustamiseks vajutage [Keskele].
   Katkestamiseks vajutage <**Paus**>.
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [Keskele]. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta **Videod**.

7.	**Kui soovite**	**Vajutage**
	kasutada videomenüü valikuid	<**Valikud**>. ▶ lk. 64
	videoklipi kustutada	<**Kustuta**> ning seejärel <**Jah**>.
	naasta salvestusrežiimi	[Keskele].

Kaamerafunktsioonide kasutamine salvestusrežiimis

Vajutage salvestusrežiimis olles< > ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta**: saate salvestada videoklipi.
- **Pildista**: lülitab hõiverežiimi sisse.
- **Vaheta kaamerat**: saate valida esi- ja tagaobjektiivi vahel.
- **Ava kaust Videod**: kuvab kausta **Videod** salvestatud videoklipid.
- **Efektid**: muudab kujutise värvitooni.
- **Suum**/**Peida suum**: kuvab või peidab suumi kontrollriba.
- **Eredus**/**Peida eredus**: kuvab või peidab ereduse kontrollriba.
- **Video seaded**: saate muuta järgmisi videosalvestusseadeid:

  Vaikenimi: video nime vaikimisi eesliite muutmiseks.

  Kvaliteet: saate valida pildi kvaliteeti.

  Salvestamisaeg: videosalvestusrežiimi valimiseks.

  MMS-sõnumiga saatmiseks sobiva video salvestamiseks valige **MMS-i piirang**.

  Vaba mälu piiridesse mahtuva videoklipi salvestamiseks valige **Tavaline**. Video pikkus on määratud kasutatava mäluhulgaga.

  Maht: saate valida pildi suurust.

  Helisalvestus: saate koos videoklipiga salvestada heli.
- **Videokaamera otseteed**: näitab salvestusrežiimis kasutatavate klahvide funktsioone.

Klahvide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	**Funktsioon**
Vasakule/ Paremale	Reguleerib eredust.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
▲	Nihutab kujutist vertikaalselt.
▼	Kuvab peegelkujutise.
1	Lülitub hõiverežiimile. ▶ lk. 60
2	Muudab kaadri suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab videosalvestusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.

Klahv	Funktsioon
7	Vaigistab või taastab heli.
0	Avab kausta **Videod**.

Videomenüü valikud

Pärast videoklipi salvestamist vajutage järgmistesse valikutesse pääsemiseks <**Valikud**>:

- **Esita**: videoklipi esitamine.
- **Pildiotsija**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Saada**: saadab faili MMS-i, e-posti, failisaatmisrakenduse või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Ava kaust Videod**: tagab juurdepääsu kaustale **Videod**. ▶ lk. 53
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.

Seaded *(Menüü 9)*

Selle menüü abil saate telefoni seadeid kohandada. Teil on võimalik ka telefoni vaikeseadeid lähtestada.

Ooterežiimis olles vajutage menüüsse pääsemiseks [Keskele] ning valige **Seaded**.

Profiilid *(Menüü 9.1)*

Kasutage seda menüüd telefonitooni kohandamiseks erinevate sündmuste ning olukordade puhuks.

Profiili redigeerimine

1. Leidke loendist soovitud profiil.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Redigeeri**.
3. Heliseadete muutmine:
   - **Kõnemärguande tüüp**: valige helinaks sobiv märguande tüüp.
   - **Tavakõne helin**: valige tavakõne helin.
   - **Videokõne helin**: valige videokõne helin.
   - **Helina tugevus**: saate reguleerida helivaljust.
   - **Sõnumimärguande tüüp**: valige sõnumi helinaks sobiv märguande tüüp.
   - **Sõnumimärguanne**: valige sõnumi märguande toon.
   - **Sõnumimärguande kordus**: võimaldab valida, kas telefon kordab uue sõnumi meeldetuletust.
   - **Telefonihelid**: võimaldab lülitada mitmed telefonihelid sisse või välja.

     Kõik sees: võimaldab kõigi toonide kostmise.

     Hüpikkasti märguanded: telefon piiksub, kui kuvatakse hüpikaken.

     Minutipiiks: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.

     Ühendustoon: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui väljuv kõne see süsteemiga ühendub.

     Kõne lõpetamise toon: telefon piiksub, kui kõne teise isiku poolt katkestatakse või signaal kaob.

Toide sees/väljas: telefon piiksub, kui lülitate telefoni sisse või välja.

Märguanded kõne ajal: saate seada telefoni teid teavitama, kui poolelioleva kõne ajal saabub uus sõnum või jõuab kätte alarmi aeg.

- **Klahvitoonid**: valige toon, mis kostab klahvi vajutamisel.
- **Klahvitoonide tugevus**: võimaldab klahvitoonide valjust reguleerida.
- **Kõnedele vastamise režiim** (Autos): valige sissetulevale kõnele vastamise viis.

4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Aktiivse profiili muutmine

Valige profiililoendist soovitud profiil.

Kellaaeg ja kuupäev *(Menüü 9.2)*

Selle menüü abil saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadistamist seadistage ajavöönd menüüs **Maailmakell**. ▶ lk. 37

- **Kellaaeg**: sisestage jooksev kellaaeg.
- **Kuupäev**: sisestage jooksev kuupäev.
- **Kellaajavorming**: võimaldab valida 12-tunnise või 24-tunnise ajavormingu.
- **Kuupäevavorming**: võimaldab valida kuupäevavormingu.
- **Suveaeg**: võimaldab seadistada suveajale.
- **Automaatvärskendamine**: valige, et saada võrgust kellaajateavet.

Telefon *(Menüü 9.3)*

Paljusid telefoni funktsioone saab teie eelistusre järgi kohandada.

Keel *(Menüü 9.3.1)*

Kasutage seda menüüd, et valida ühe mitmest võimalikust keelest ekraanile või T9-tekstisisestusrežiimile.

Otseteed *(Menüü 9.3.2)*

Saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate määrata klahvile otseteefunktsiooni.

Otseteemenüü määramine

1. Valige otseteena kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine

Vajutades otseteede ekraanil <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Määra**: võimaldab määrata otseteemenüü.
- **Muuda**: võimaldab muute otseteemenüü seadistusi.
- **Eemalda**: desaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud seade.
- **Eemalda kõik**: desaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Automaatne klahvilukk *(Menüü 9.3.3)*

Kasutage seda menüüd, et seadistada telefon klahve automaatselt kuva väljalülitumise korral lukustuma.

Suvaklahvivastus *(Menüü 9.3.4)*

Kasutage seda menüüd, et sissetulevale kõnele suvalise klahvivajutusega vastata, välja arvatud <**Keeldu**> ja [ ].

Helitugevusnupp *(Menüü 9.3.5)*

Kasutage seda menüüd, et seadistada, kas telefon vaigistab helina või keeldub kõnest, kui te sissetuleva kõne ajal vajutate ning hoiate all [▲/▼].

Võtmehaldus *(Menüü 9.3.6)*

Kasutage seda menüüd, et hallata DRM-süsteemi (Digital Rights Management) piirangutega meediumisisu aktiveerimiseks omandatud litsentsivõtmeid.

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaade**/**Esita**/**Eelvaade**: avab vastava üksuse.
- **Kustuta**: kustutab valitud litsentsivõtme.
- **Ava Failihaldur**: avab menüü **Failihaldur**.
- **Üksikasjad**: litsentsivõtme atribuutide vaatamiseks.

Ekraan *(Menüü 9.4)*

Kasutage seda menüüd ekraani ja valgusseadete muutmiseks.

Tervitustekst *(Menüü 9.4.1)*

Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Taustpilt *(Menüü 9.4.2)*

Kasutage seda menüüd, et muuta ooterežiimi ekraanil kuvatavat taustpilti.

Ekraani eredus *(Menüü 9.4.3)*

Selle menüü abil saate te reguleerida ekraani eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Taustvalgustus *(Menüü 9.4.4)*

Selle menüü abil saate muuta välise ekraani taustvalgustuse seadeid.

- **Sees**: võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul taustavalgustus püsib.
- **Tuhm**: võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul tumendusrežiim pärast taustvalgustust välja lülitub. Pärast määratud aega lülitub kuva välja.

Numbrivalimiskuva *(Menüü 9.4.5)*

Valimise ajal kasutage seda menüüd, valimaks sisestatud numbrite kirjastiili tüüpi, värvi ja suurust ning ekraani tausta värvi.

Kõne *(Menüü 9.5)*

Selle menüü abil pääsete juurde võrguteenustele. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga võrguteenuste saadavuse kontrollimiseks ning soovi korral tellige need endale.

Helistajatunnus *(Menüü 9.5.1)*

Antud võrguteenus võimaldab teil keelata oma telefoninumbri kuvamise selle isiku telefonil, kellele helistate. Kui valite **Võrgu järgi**, kasutab telefon võrgu poolt pakutavaid vaikeseadeid.

☑ Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda seadet muuta.

Ümbersuunamine *(Menüü 9.5.2)*

See võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie määratud telefoninumbrile.

1. Valige, mis tüüpi kõnesid ümber suunatakse.
2. Valige kõne suunamise valik:
   - **Alati**: suunab kõned.
   - **Hõivatud**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Vastust pole**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnesuunamisvalikud.
3. Sisestage number, millele kõned suunata, reale **Suuna numbrile**.
4. Kui valisite **Vastust pole**, minge reale **Ooteaeg** ja valige võrgu viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Aktiveeri**. Kõnede suunamise väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.

Kõnepiirang *(Menüü 9.5.3)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige piiratavate kõnede tüüp.
2. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljaminevad kõned**: keelab kõik väljuvad kõned.
   - **Rahvusvahelised väljaminevad kõned**: keelab rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvahelised kõned, v.a koju**: välismaal olles lubab helistada vaid antud riigi siseselt ning kodumaistele numbritele.
   - **Kõik sissetulevad kõned**: keelab sissetulevad kõned.
   - **Rändlusel sissetulevad kõned**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaist teeninduspiirkonda.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.
3. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Aktiveeri**. Kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.

☑ Te saate teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli muuta. Kõnetüüpide loendis olles vajutage <**Valikud**> ning valige **Muuda parool**.

Koputus *(Menüü 9.5.4)*

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile kõne tegemise ajal helistada.

1. Valige kõnetüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Aktiveeri**. Koputuse väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.

Automaatne kordusvalimine *(Menüü 9.5.5)*

Kasutage seda menüüd, et määrata telefon pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.

Piiratud kasutajarühm *(Menüü 9.5.6)*

Kasutage seda menüüd, et telefon piiraks saabuvaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajarühmaga. Üksikasju piiratud kasutajarühma (PKR) loomise kohta küsige oma teenusepakkujalt.

- **Kasuta kasutajarühma**: võimaldab aktiveerida PKR-registri arvud.
- **Väline juurdepääs**: võimaldab kõnesid numbritele väljaspool piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie PKR-abonemendi olemusest.
- **Vaikerühm**: saate lubada vaikimisi määratud PKR-i, kui teil on piiratud kasutajarühm teenusepakkujaga määratud. Helistamisel pakutakse teile loendist valimise asemel vaike-PKR kasutamist.
- **Rühmaregister**: võimaldab lisada, kustutada või aktiveerida PKR registrinumbreid.

Videokõne *(Menüü 9.5.7)*

Kasutage seda menüüd videokõne funktsiooni vaikeseadete muutmiseks.

- **Näita mulle**: võimaldab videokõnede vastuvõtuks videokaamera seadeid muuta.

  Valikuliselt: teil on võimalik valida videokaamera kasutamise vahel iga kord, kui videokõnele vastate.

  Alati: kaamerat kasutatakse alati.

- **Uuestiproovimise alus**: määrab kuidas uuesti proovida, kui videokõne nurjub MMS-i või tavakõne tõttu.

Ühenduvus *(Menüü 9.6)*

Kasutage seda menüüd telefonis saadaolevate ühenduse valikute määramiseks.

Bluetooth *(Menüü 9.6.1)*

Teie telefon on varustatud Bluetoothi traadita tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita võrguühendust teiste Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta traadita võrguühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni 10 meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole nendevaheline otsenähtavus nõutav.

- Kui seadmete vahel esineb takistusi, võib maksimaalne töötamisala olla väiksem.
- On soovitatav, et te parema tulemuse saavutamiseks ei kasutaks Bluetooth-funktsiooni multimeediumifunktsioonide, nagu näiteks diktofoni, kaamera ja meediumipleieri, kasutamise ajal ja vastupidi.
- Mõned seadmed võivad olla teie telefoniga ühildumatud.

Bluetooth-funktsiooni seadistamine

Bluetooth menüüs on järgmised valikud:

- **Aktiveerimine**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: saate otsida ühendatavaid Bluetoothi seadmeid.
- **Minu telefoni nähtavus**: saate näidata oma telefoni teistele Bluetoothi seadmetele.
- **Minu telefoni nimi**: saate määrata oma telefoni Bluetoothi seadme nime, mis kuvatakse teistel seadmetel.
- **Turvaline režiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade üritab teie andmetele juurde pääseda.
- **Bluetooth-teenus**: kuvab saadavad Bluetooth-teenused.

Bluetoothi seadme otsing ja sellega sidumine

1. Valige Bluetoothi seadete valikutest variant **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uusi seadmeid**.

   Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadme tüüpi tähistavad järgmised tähised:

   - Mobiiltelefon
   - Pihuarvuti (Personal Digital Assistant)
   - Arvuti
   - Printer
   - Vabakäeautoseade või -peakomplekt
   - Tundmatu seade

   Ikooni värv näitab seadme olekut:

   - Hall — ühendamata seadmed
   - Sinine — ühendatud seadmed
   - Punane — praegu teie telefoniga ühendatud seadmed
3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

☑ Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või vabakäe-autokomplektidel võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

Seadme funktsioonide kasutamine

Seadmete loendis vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Sirvi seadmeid**: võimaldab valitud seadmest andmeid otsida ja neid otse oma telefoni laadida.
- **Loo ühendus**: ühendab peakomplekti või vabakäe-autokomplekti.
- **Katkesta ühendus**: sideühenduse lõpetamiseks ühendatud seadmega.

- **Volita seade**/**Tühista seadme volitused**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühendamiseks, kui mõni muu seade üritab teie telefoniga ühendust luua.
- **Kustuta**: eemaldab loendist valitud seadme või kõik seadmed.
- **Nimeta ümber**: saate muuta seotud seadme nime.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

1. Aktiveerige Bluetooth-funktsioon.
2. Valige rakendus, millesse saadetav objekt on talletatud.
3. Leidke soovitud objekt ja vajutage <**Valikud**>.
4. Valige **Saada** (**visiitkaart**/**ajakava**/**ülesanne**) → **Bluetoothi kaudu**.

   Telefon otsib lähedalasuvaid seadmeid ja kuvab saadavalolevate seadmete loendi.
5. Valige seade.
6. Vajadusel sisestage sidumiseks vajalik Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Bluetoothi kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud ning selle nähtavus peab olema lubatud.

Kui autoriseerimata Bluetoothi seade saadab andmeid teie telefonile, vajutage seadme lubamiseks teie telefoni <**Jah**>.

Võrk *(Menüü 9.6.2)*

Kasutage seda menüüd mobiilsidevõrku ühendamise seadete muutmiseks.

- **Võrgu valimine**: võimaldab kas automaatselt või käsitsi valida koduriigist väljasoleva rändlusel kasutatava võrgu. Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluskokkulepe.
- **Võrgurežiim**: võimaldab valida kasutatava võrgu.

  Automaatne: telefon otsib saadaolevaid võrke.

  GSM 900/1800: telefon töötab kombineeritud GSM 900/1800 võrgus.

  GSM 1900: telefon töötab GSM 1900 võrgus. See valik on saadaval vaid USA-s.

  UMTS: telefon töötab UMTS (3G võrk) võrkudes. Teil on võimalik saavutada parema kiirusega ühendus, kui vanema põlvkonna võrkudes ning kasutada andmete ja teabe lisateenuseid (nt videokõned).

Ühendused *(Menüü 9.6.3)*

Selle menüü abil saate luua ja kohandada profiile, mis sisaldavad seadeid telefoni võrku ühendamiseks. Te vajate neid seadeid veebibrauseri kasutamiseks ja MMS-sõnumite ning e-kirjade saatmiseks.

☑ Teie telefon on vaikimisi võrku ühendamiseks seadistatud. kui muudate seadeid ilma teenusepakkujaga kooskõlastamata, võib juhtuda, et veebibrauseri, MMS-i ja e-posti funktsioon ei tööta korralikult.

Profiili loomine

1. Vajutage <**Uus**>. Kui profiil on juba eelnevalt salvestatud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus**.

2. Profiili parameetrite määramine:
   - **Sea nimi**: sisestage profiili nimi.
   - **Juurdepääsu nimi**: sisestage GPRS-võrgu lüüsi aadressina kasutatava pääsupunkti nimi.
   - **Autentimise tüüp**: võimaldab valida kasutatava autentimise tüübi.
   - **Kasutajatunnus**: sisestage serveri logimistunnus.
   - **Parool**: sisestage serveri parool.
   - **Protokoll**: võimaldab valida protokollide hulgast **WAP**, **HTTP** ja **Muu**.
   - **Avalehe URL**: sisestab koduleheküljena kasutatava lehekülje URL-aadressi.
   - **Lüüsi aadress**: (Ainult WAP) sisestage puhverserveri lüüsiaadress.
   - **Turvaline ühendus**: (Ainult WAP-protokoll) võimaldab turvalist režiimi sisse ja välja lülitada.
   - **Puhverserveri aadress**/**Port**: (ainult HTTP-protokoll) võimaldab seada puhverserveri aadressi ja pordi.
   - **Ooteaeg (sek)**: määrake aeg, mille möödumisel katkestatakse võrguühendus, kui selle aja jooksul ei ole toimunud andmete liikumist.
   - **Täpsemad seaded**: võimaldab teil järgmisi valikuid kasutada:

     Staatiline IP: võimaldab määrata, kui soovite käsitsi IP-aadressi sisestada. Vt kohaliku telefoni IP-valikuid. Kui soovite, et IP-aadress määratakse serveri poolt automaatselt, siis eemaldage "linnuke".

     Kohaliku telefoni IP: kui te tegite staatilise IP-valikusse "linnukese", siis sisestage võrguülemalt saadud IP-aadress.

     Staatiline DNS: võimaldab määrata, kui te soovite DNS-aadressi käsitsi sisestada. Vt valikut **Server 1**/**Server 2**

     Kui soovite, et aadress määratakse serveri poolt automaatselt, siis eemaldage "linnuke".

     Server 1/**Server 2**: sisestage DNS-aadressid.

     Liiklusklass: kui valisite PS-võrgu, siis valige liikluse klass.
3. Profiili salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Profiilivalikute kasutamine

Vajutades profiililoendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: saate profiili muuta.
- **Uus**: võimaldab lisada uue profiili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta profiili nime.
- **Kustuta**: saate profiili kustutada.
- **Taasta**. võimaldab muudetud seadeid vaikeolekusse taastada.

Rakendusseaded *(Menüü 9.7)*

Saate telefonis saadaolevate rakenduste kasutamiseks seadeid kohandada.

Internet *(Menüü 9.7.1)*

Kasutage seda menüüd valimaks ühenduse profiil, mida kasutatakse Interneti-ühendusel. Samuti on võimalik profiili koostada või redigeerida. ▶ lk. 70

Sõnumid *(Menüü 9.7.2)*

Kasutage seda menüüd sõnumifunktsiooni vaikeseadete muutmiseks. ▶ lk. 48

Kontaktid *(Menüü 9.7.3)*

Kasutage seda menüüd kontaktides kasutatavate seadete muutmiseks. ▶ lk. 34

Kaamera *(Menüü 9.7.4)*

Kasutage seda menüüd pildistamise vaikeseadete muutmiseks. ▶ lk. 61

Videokaamera *(Menüü 9.7.5)*

Kasutage seda menüüd videoklippide salvestamise vaikeseadete muutmiseks. ▶ lk. 63

Diktofon *(Menüü 9.7.6)*

Kasutage seda menüüd diktofoni vaikeseadete muutmiseks. ▶ lk. 37

Meediumipleier *(Menüü 9.7.7)*

Kasutage seda menüüd meediumifailide esitamise vaikeseadete muutmiseks meediumipleieris. ▶ lk. 36

VOD *(Menüü 9.7.8)*

Kasutage seda menüüd VOD-teenuste kasutamiseks vajalikele striiming-serveritele juurdepääsu ühendusprofiilide aktiveerimiseks. Samuti on teil võimalik profiili koostada või redigeerida. ▶ lk. 70

Turvalisus *(Menüü 9.8)*

Kasutage seda menüüd, et kaitsta oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja USIM/SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN/PIN2-koodi, siis teie USIM/SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu mahavõtmiseks peate sisestama PUK/PUK2-koodi (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

Telefonilukk *(Menüü 9.8.1)*

Kasutage seda menüüd, et telefoni soovimatu kasutaja eest kaitsta. Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Muuda telefoni parool**.

SIM-lukk *(Menüü 9.8.2)*

SIM-kaardi lukk võimaldab määrata telefonile USIM/SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle USIM/SIM-kaardiga. Mõne muu USIM/SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama USIM/SIM-luku koodi.

PIN-lukk *(Menüü 9.8.3)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie USIM/SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

FDN-režiim *(Menüü 9.8.4)*

Kui teie USIM/SIM-kaart seda toetab, saate fikseeritud valimisnumbrite režiimis (FDN) piirata väljaminevaid kõnesid ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult USIM/SIM-kaardile talletatud numbritel. Selle funktsiooni kasutamiseks peate sisestama oma PIN2-koodi.

Muuda telefoni parool *(Menüü 9.8.5)*

Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli.

Privaatsuslukk *(Menüü 9.8.6)*

Kasutage seda menüüd sõnumite, meediumisisu, kontaktide ja kõnelogide lukustamiseks. Kui luku valik on aktiveeritud, peate lukustatud üksustele juurdepääsuks sisestama telefoni parooli.

Muuda PIN-kood *(Menüü 9.8.7)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. Selle funktsiooni kasutamiseks peab olema aktiveeritud PIN-kontroll.

Muuda PIN2-kood *(Menüü 9.8.8)*

Kui teie USIM/SIM-kaart toetab antud funktsiooni, saate Muuda PIN2-kood funktsiooni abil oma praegust PIN2-koodi muuta.

Mälu olek *(Menüü 9.9)*

Kasutage seda menüüd, et kontrollida, kui suurt mälumahtu andmete (SMS-id, MMS-id, e-kirjad, kommertsteated, failihaldur, kontaktid, kalendermärkmiku sissekanded) talletamiseks kasutatakse. Teil on võimalik vaadata ka jagatud mälu hulka.

Operaatori seaded *(Menüü 9.0)*

Kasutage seda menüüd, et määrata teenusepakkuja vastavalt kasutatavale SIM-kaardile.

Kui teenusepakkuja on valitud, siis lülitab telefon end automaatselt välja ja sisse tagasi. Seejärel te näete ühenduse menüüs vastavaid teenusepakkuja profiile.

Käesolevat menüüd võidakse sõltuvalt teie teenusepakkujast mitte kuvada.

Lähtesta seaded *(Menüü 9.∗)*

Kasutage seda menüüd, et lähtestada muudetud telefoni seaded ja tühjendada kõik lisatud andmed.

1. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**Kinnita**>.

   ☑ Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 73

2. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Probleemide lahendamine

Spikker ja erivajadused

Et säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad asjatu telefonikõnega, tehke enne teenindusse pöördumist siin peatükis kirjeldatud lihtne kontroll.

Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisestage SIM/USIM-kaart"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Telefoni lukk"

- Automaatne lukustusfunktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"PIN-lukk"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-luku funktsioon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate PIN-koodi sisestama. Selle funktsiooni desaktiveerimiseks kasutage menüüd **PIN-lukk**.

"PUK-lukk"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse "Teenus puudub," "Võrgutõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud väljaminevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] klahvile vajutatud enam kui ühe sekundi jooksul.)
- Veenduge, et olete õiges mobiiltelefoni võrgus.
- Veenduge, et te pole seadnud saabuvate kõnede piirangu.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et olete mikrofoni sisse lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Aku tühjeneb"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Kontaktikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kasutage **Otsi kontakti** menüüd, veendumaks, et telefoninumber on korralikult salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

Aku ei'lae õigesti või telefon lülitub vahel ise välja

- Pühkige telefoni ja aku laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber
- Oma garantii üksikasjad
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääri. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,597 W/kg.

* Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0° C (32° F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja —klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Register

A
Aku
laadimine • 7
tühjenemise indikaator • 8
Aku tühjenemise indikaator • 8
Alarm • 57
Automaatne kordusvalimine • 68

B
Bluetooth
saatmine, andmed • 70
seaded • 69
vastuvõtmine, andmed • 70

C
CB (kärjeteated) sõnumid • 47

D
Diktofon
esitamine • 36
salvestamine • 36
DRM (digitaalne autorikaitse) • 51
DTMF-toonid, saatmine • 27

E
E-kirjad
kustutamine • 46
loomine/saatmine • 43
seaded • 49
vaatamine • 45
Ekraan
eredus • 66
ikoonid • 10
keel • 65
seaded • 66
taustvalgustus, sea • 66
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel • 76

F
Failihaldur • 51
Failisaatmisrakendus • 42
FDN-režiim (Fixed Dial Number) • 73
Fotod
tegemine • 60
töötlemine • 52
vaatamine • 52

H
Heli profiilid • 64
Helid, alla laaditud • 55
Helistajarühmad • 32
Hädaabikõned • 78

I
Ikoonid, kirjeldus • 10
Internet • 39

K
Kaamera
fotod • 60
videod • 62
Kalender • 57
Kalkulaator • 38
Keel, valimine • 65
kellaaeg, määramine • 65
Kiirvalimine • 33
Klahvilukk • 65
Klahvitoonid
helitugevus • 65
seaded • 65
Kommertsteated • 44, 51
Kontaktid
kiirvalimine • 33
kirje lisamine • 31
kustutamine • 33
leidmine• 31
seade • 34
valikud • 31
Konverentskõne • 27
Koputus • 67
Kordusvalimine
automaatselt • 68
käsitsi • 25
Kustutamine
e-kirjad • 46
kontaktid • 31
kõnelogi 29
MMS • 44
SMS • 44
sündmused • 59
Kuupäev, määramine • 65
Kõne maksumus • 30
Kõned
edastamine • 27
keeldumine • 25
koputus • 67
ootele jätmine • 26
piirang • 67
suunamine • 67
vastamine • 25, 28
Kõnede
kordusvalimine • 25
tegemine • 25
Kõnede kestus • 30

Kõnelogi
valitud • 29
vastamata • 29
vastuvõetud• 29
Kõnepostiserver • 51
Kärjeteated • 51

L
Liiklusohutus • 76
Lukustamine
meediumisisu • 73
SIM-kaart • 72
telefon • 72

M
Maailmakell • 37
Meediumi
failid • 51
pleier • 34
Minutipiiks • 64
MMS-sõnumid
kustutamine • 44
loomine/saatmine • 41, 42
seaded • 48
vaatamine • 44
Mälu olek
kalendermärkmik • 60
kontaktid • 34
sõnumid • 51
telefon • 73
Mängud • 55
Märkmik • 57

N
Nimede
otsimine • 31
sisestamine • 23
Numbrivalimiskuva, sea • 66

O
Ootele jätmine, kõne • 26

P
Parool
kõnepiirang • 67
telefon • 73
Piirang, kõned • 67
Pildid, alla laaditud • 52
PIN, muutmine • 73
PIN2, muutmine • 73
Privaatsus • 73
Probleemid, lahendamine • 74
Profiilid • 64

R
Rahvusvahelised kõned • 25
Rändlus • 70

S
Saadetud sõnumid • 45
Sageduse valimine • 70
Salvestamine
häälmemod • 36
videod • 62
Seadistussõnumid• 45
SIM-kaardi
lukustamine • 72
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
e-kiri • 45
MMS • 43
SMS • 44
veeb • 44
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 27
telefon • 8
SMS-sõnumid
kustutamine • 44
loomine/saatmine • 41
vaatamine • 44
Suunamine, kõned • 67
Suvaklahvivastus • 66
Sõnumid
e-kiri • 43, 45
kommerts • 51
kärjeteated • 47
MMS • 41, 42
seadistus • 45
SMS • 41, 44
tervitustekst • 66
Sõnumimallid • 46
Sõnumite loomine
e-kiri • 43
failisaatmisrakendus • 42
MMS • 41
SMS • 41
Sümbolid, sisestus • 23

T
T9-režiim, teksti sisestamine • 23
Taustpilt • 66
Taustvalgustuse aeg, määramine • 66
Teated
kommerts • 44
Teisendi • 38
Tekst, sisestus • 23
Telefon
ekraan • 10
ikoonid • 10
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 72
lähtestamine • 73
parool • 73
sisse/välja lülitamine • 8

Telefoni
hooldus ja korrashoid • 79
Telefoni lähtestamine • 73
Tervisekaitse- ja turvateave • 75
Tervitustekst • 66
Toite sisse-/väljalülitamise toon • 65
Turvalisus
teave • 75
Täherežiim, tekstisisestus • 24

V

Valitud kõned • 29
Valjuhääldi • 27
Vastamata kõned • 29
Vastamine
kõne • 25, 28
teine kõne • 26
Vastuvõetud kõned • 29
Vastuvõetud sõnumid
e-kiri • 45
MMS • 44
seadistus • 45
SMS • 44
Veebibrauser
juurdepääs • 39
järjehoidjad • 40
Veebibrauser • 39
Videod
esitamine • 53
salvestamine • 62
Videokõned
seade • 68
tegemine • 28
valikud • 28
vastamine • 28
Viimane number, kordusvalimine • 25
Võrgu sagedus, valimine • 70
Väljundkaust, sõnumid • 45

Ü

Ühenduseseaded 70
Ühendustoon • 64

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

järgmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA Bluetoothiga mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-Z150

(mudeli nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Vork	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV**]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 02. 01

(väljaandmise koht ja kuupäev)

Yong-Sang Park / S. Manager

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09161A
Estonian. 08/2006. Rev. 1.0